POCKET SAILOR

Guia para Instalação

Orientação para a instalação do “Pocket Sailor” ECS em Handheld com Sistema Operacional Pocket ?? .

Este documento contém:

INTRODUÇÃO

O programa dedicado desenvolvido pela Transas permite o uso de computadores compactos com o Sistema Operacional Pocket PC (PDA) produzidos pela Compaq, Casio, HP, etc. para operação com o sistema de navegação em cartas eletrônicas "POCKET SAILOR" (a seguir denominado PS). O carregamento do programa de cartas eletrônicas é realizado com o uso de qualquer computador "grande" da classe IBM PC cujas características técnicas permitirão a instalação do sistema de navegação em cartas eletrônicas vetoriais "TRANSAS NAVIGATOR" (a seguir denominado TSN).

REQUISITOS DE SISTEMA

• Computador pessoal classe IBM PC com os seguintes programas instalados:
– Tsunamis Navigator ECS (WF16 ou superior);
– Programa Microsoft ActiveSync 3.1 para Pocket PC 2000;
– Programa Microsoft ActiveSync 3.5 para Pocket PC 2002.
• Computador compact (PDA) classe Pocket PC com os seguintes requisitos de sistema:
– Sistema Operacional Pocket PC 2000 ou Pocket PC 2002;
– 32Mb RAM (mínimos).

PREPARAÇÃO PARA A INSTALAÇÃO DO PROGRAMA "POCKET SAILOR"

No estágio inicial, é necessária a configuração para o programa adicional.


Instalação do Programa Microsoft ActiveSync 3.x

Use o CD que acompanha o POCKET PC para instalar o programa Microsoft A?tiveSync 3.x no seu computador pessoal (grande). Este programa garantirá uma comunicação entre o computador padrão e o POCKET PC. A instalação é realizada com os procedimentos a seguir:


1. Insira o disco contendo o Microsoft A?tiveSync 3.x para instalação na unidade de CD. Execute a instalação.
2. Pressione o botão "Next".




3. Pressione o botão "Next".

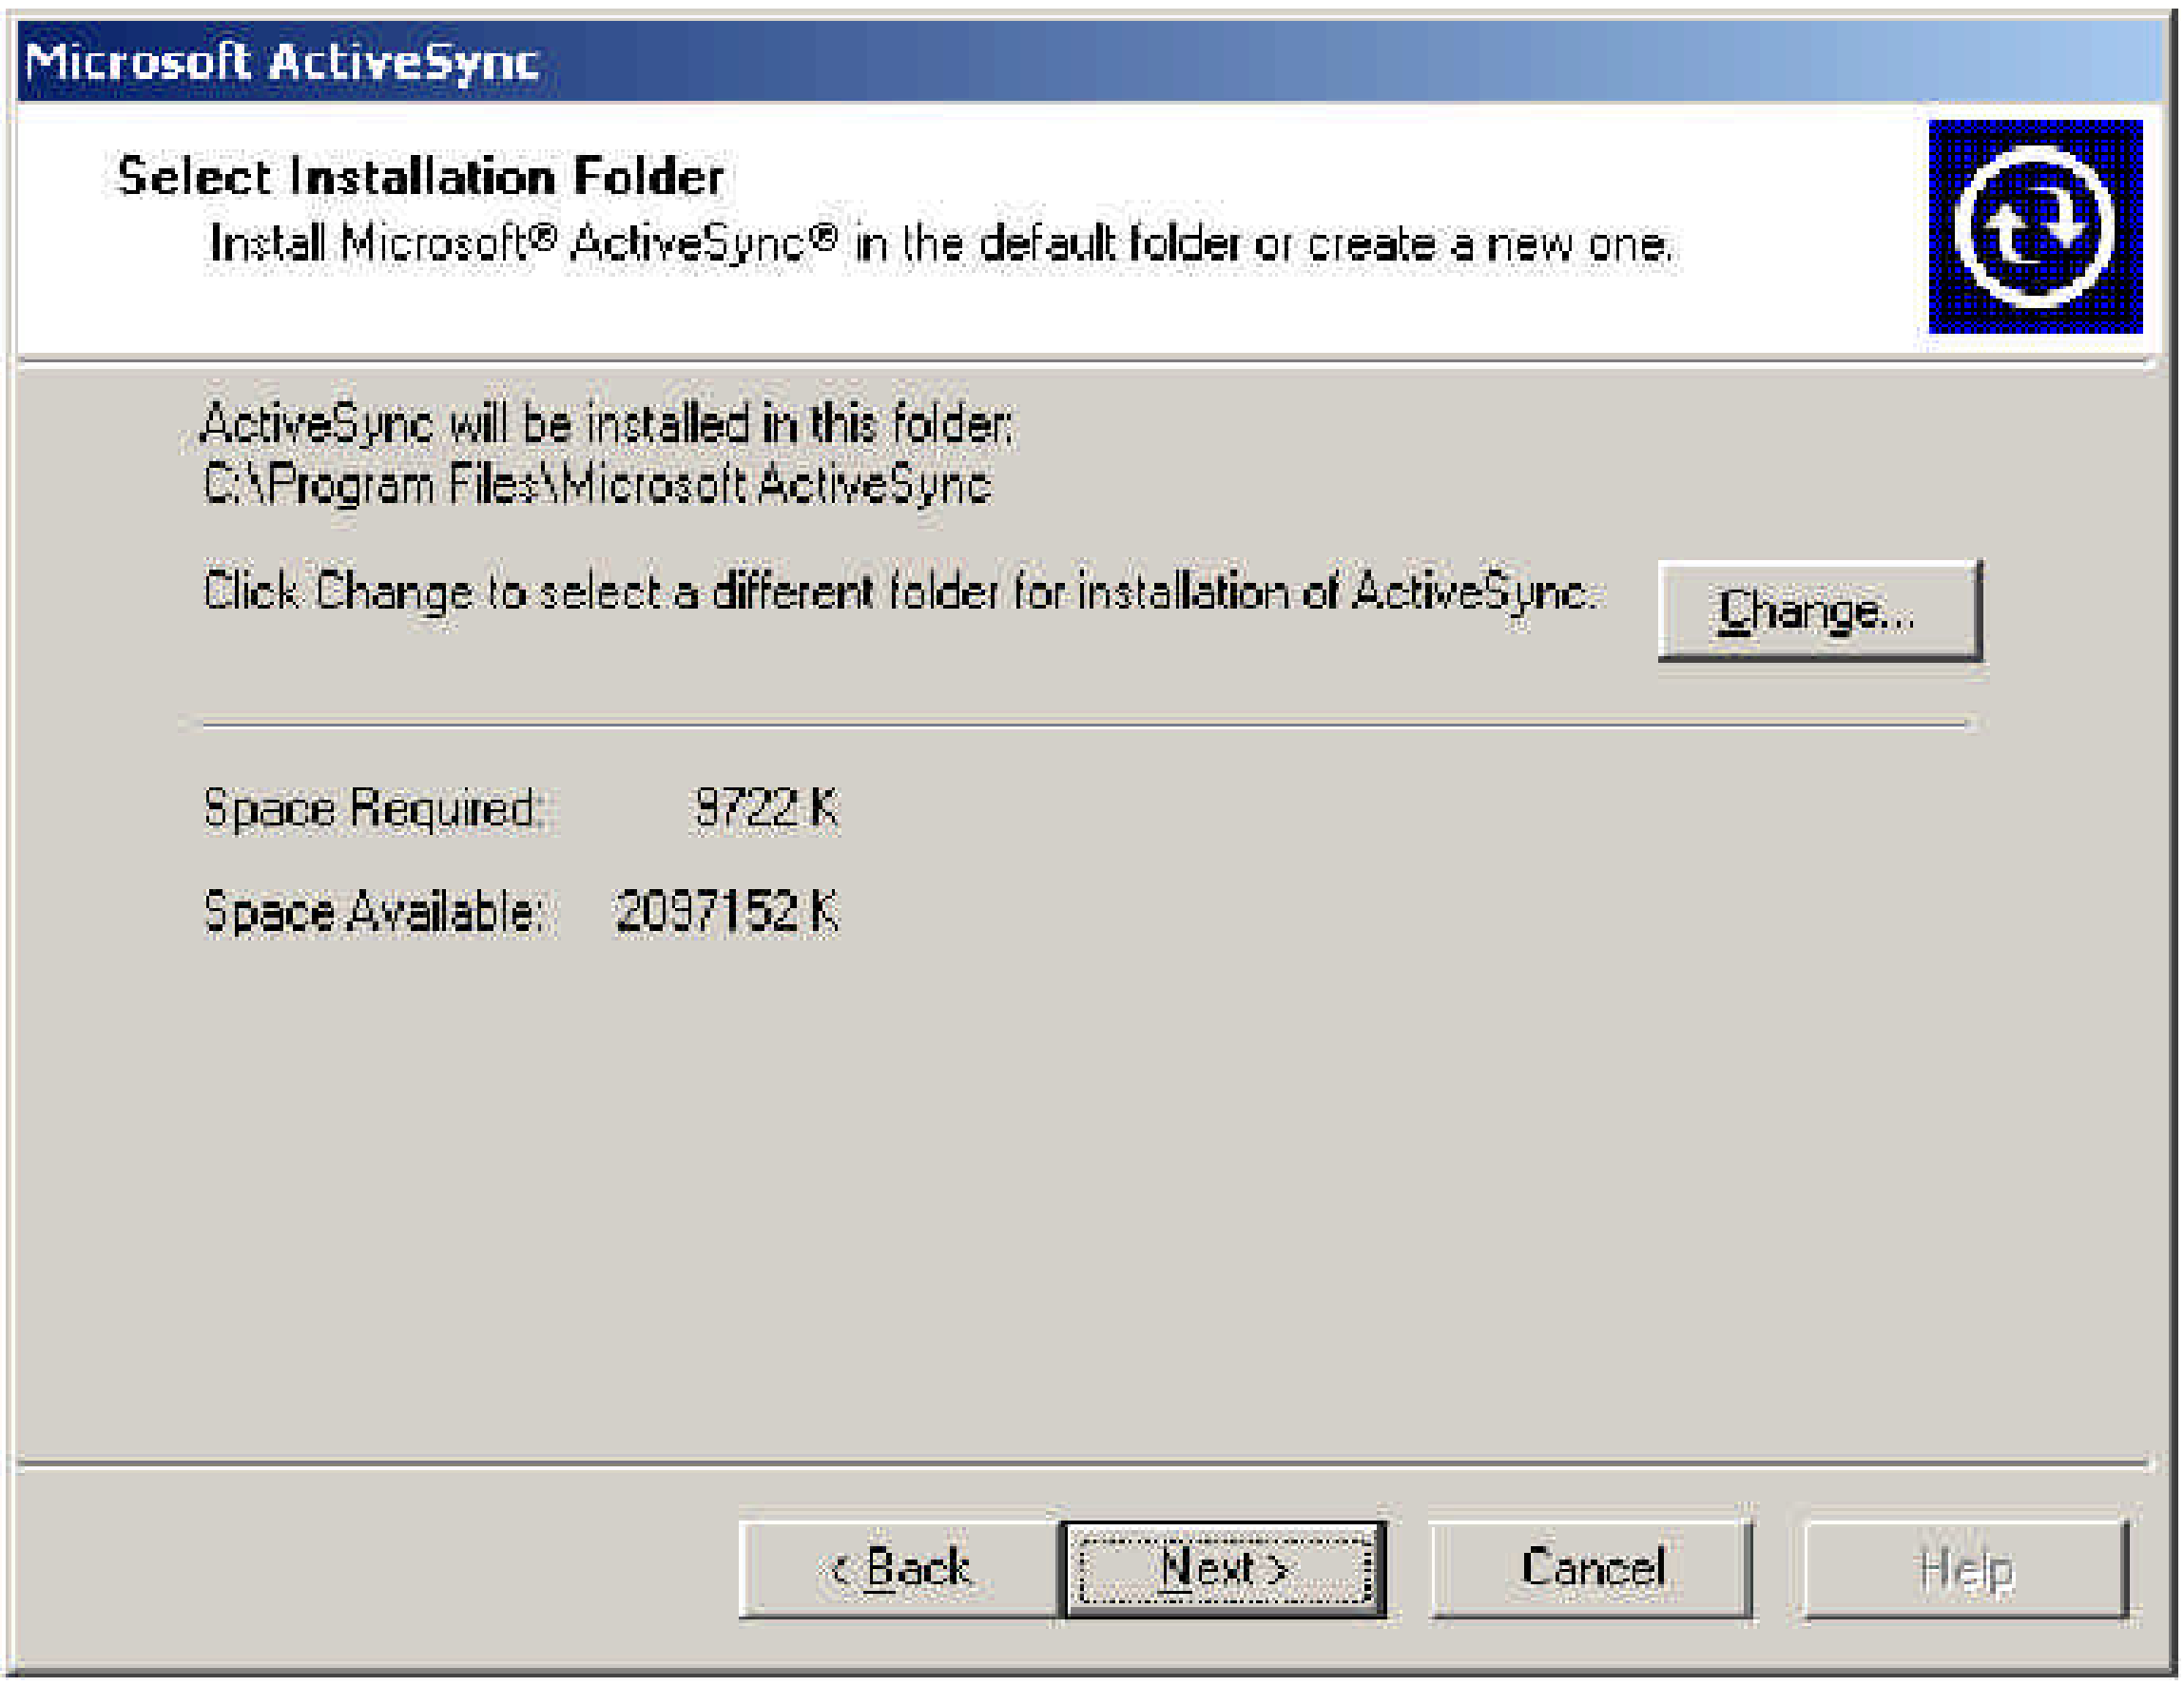


4. O procedimento de instalação está em progresso.

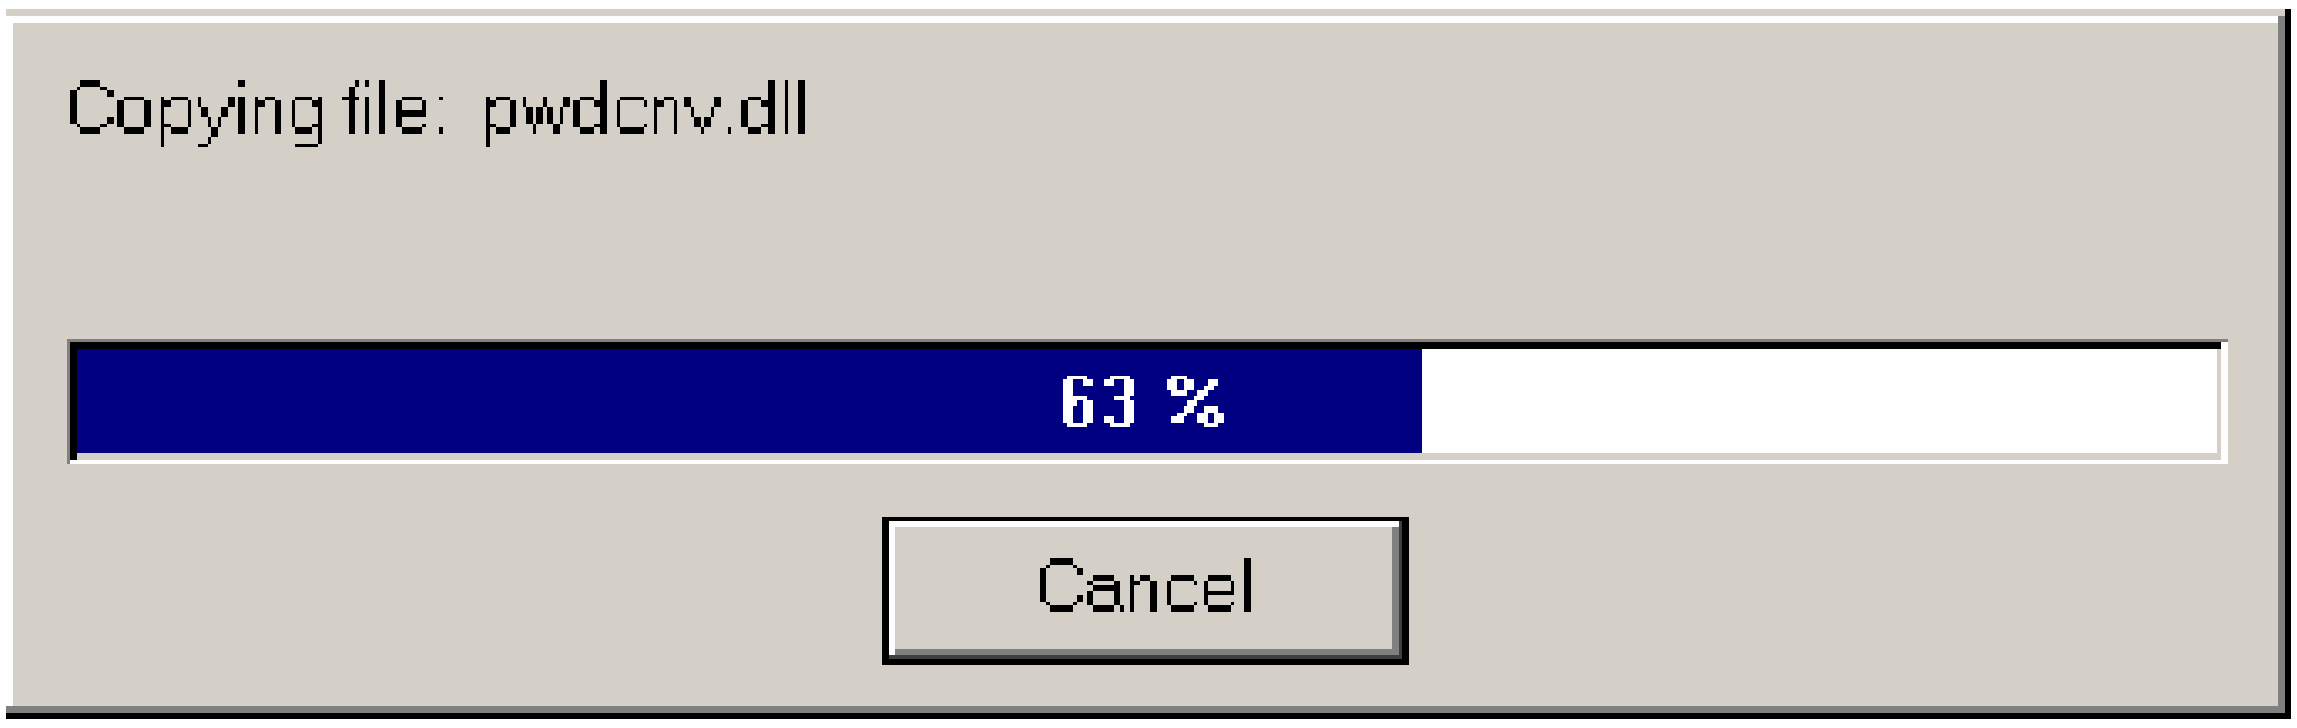


5. Conecte a base do POCKET PC ao computador padrão pelo uso de um cabo especial que acompanha o POCKET PC. A conexão é via porta USB (se a porta USB não estiver disponível, a conexão pode ser feita via porta COM - serial). Recoloque o POCKET PC na base e ligue-o. Pressione o botão “Next”.

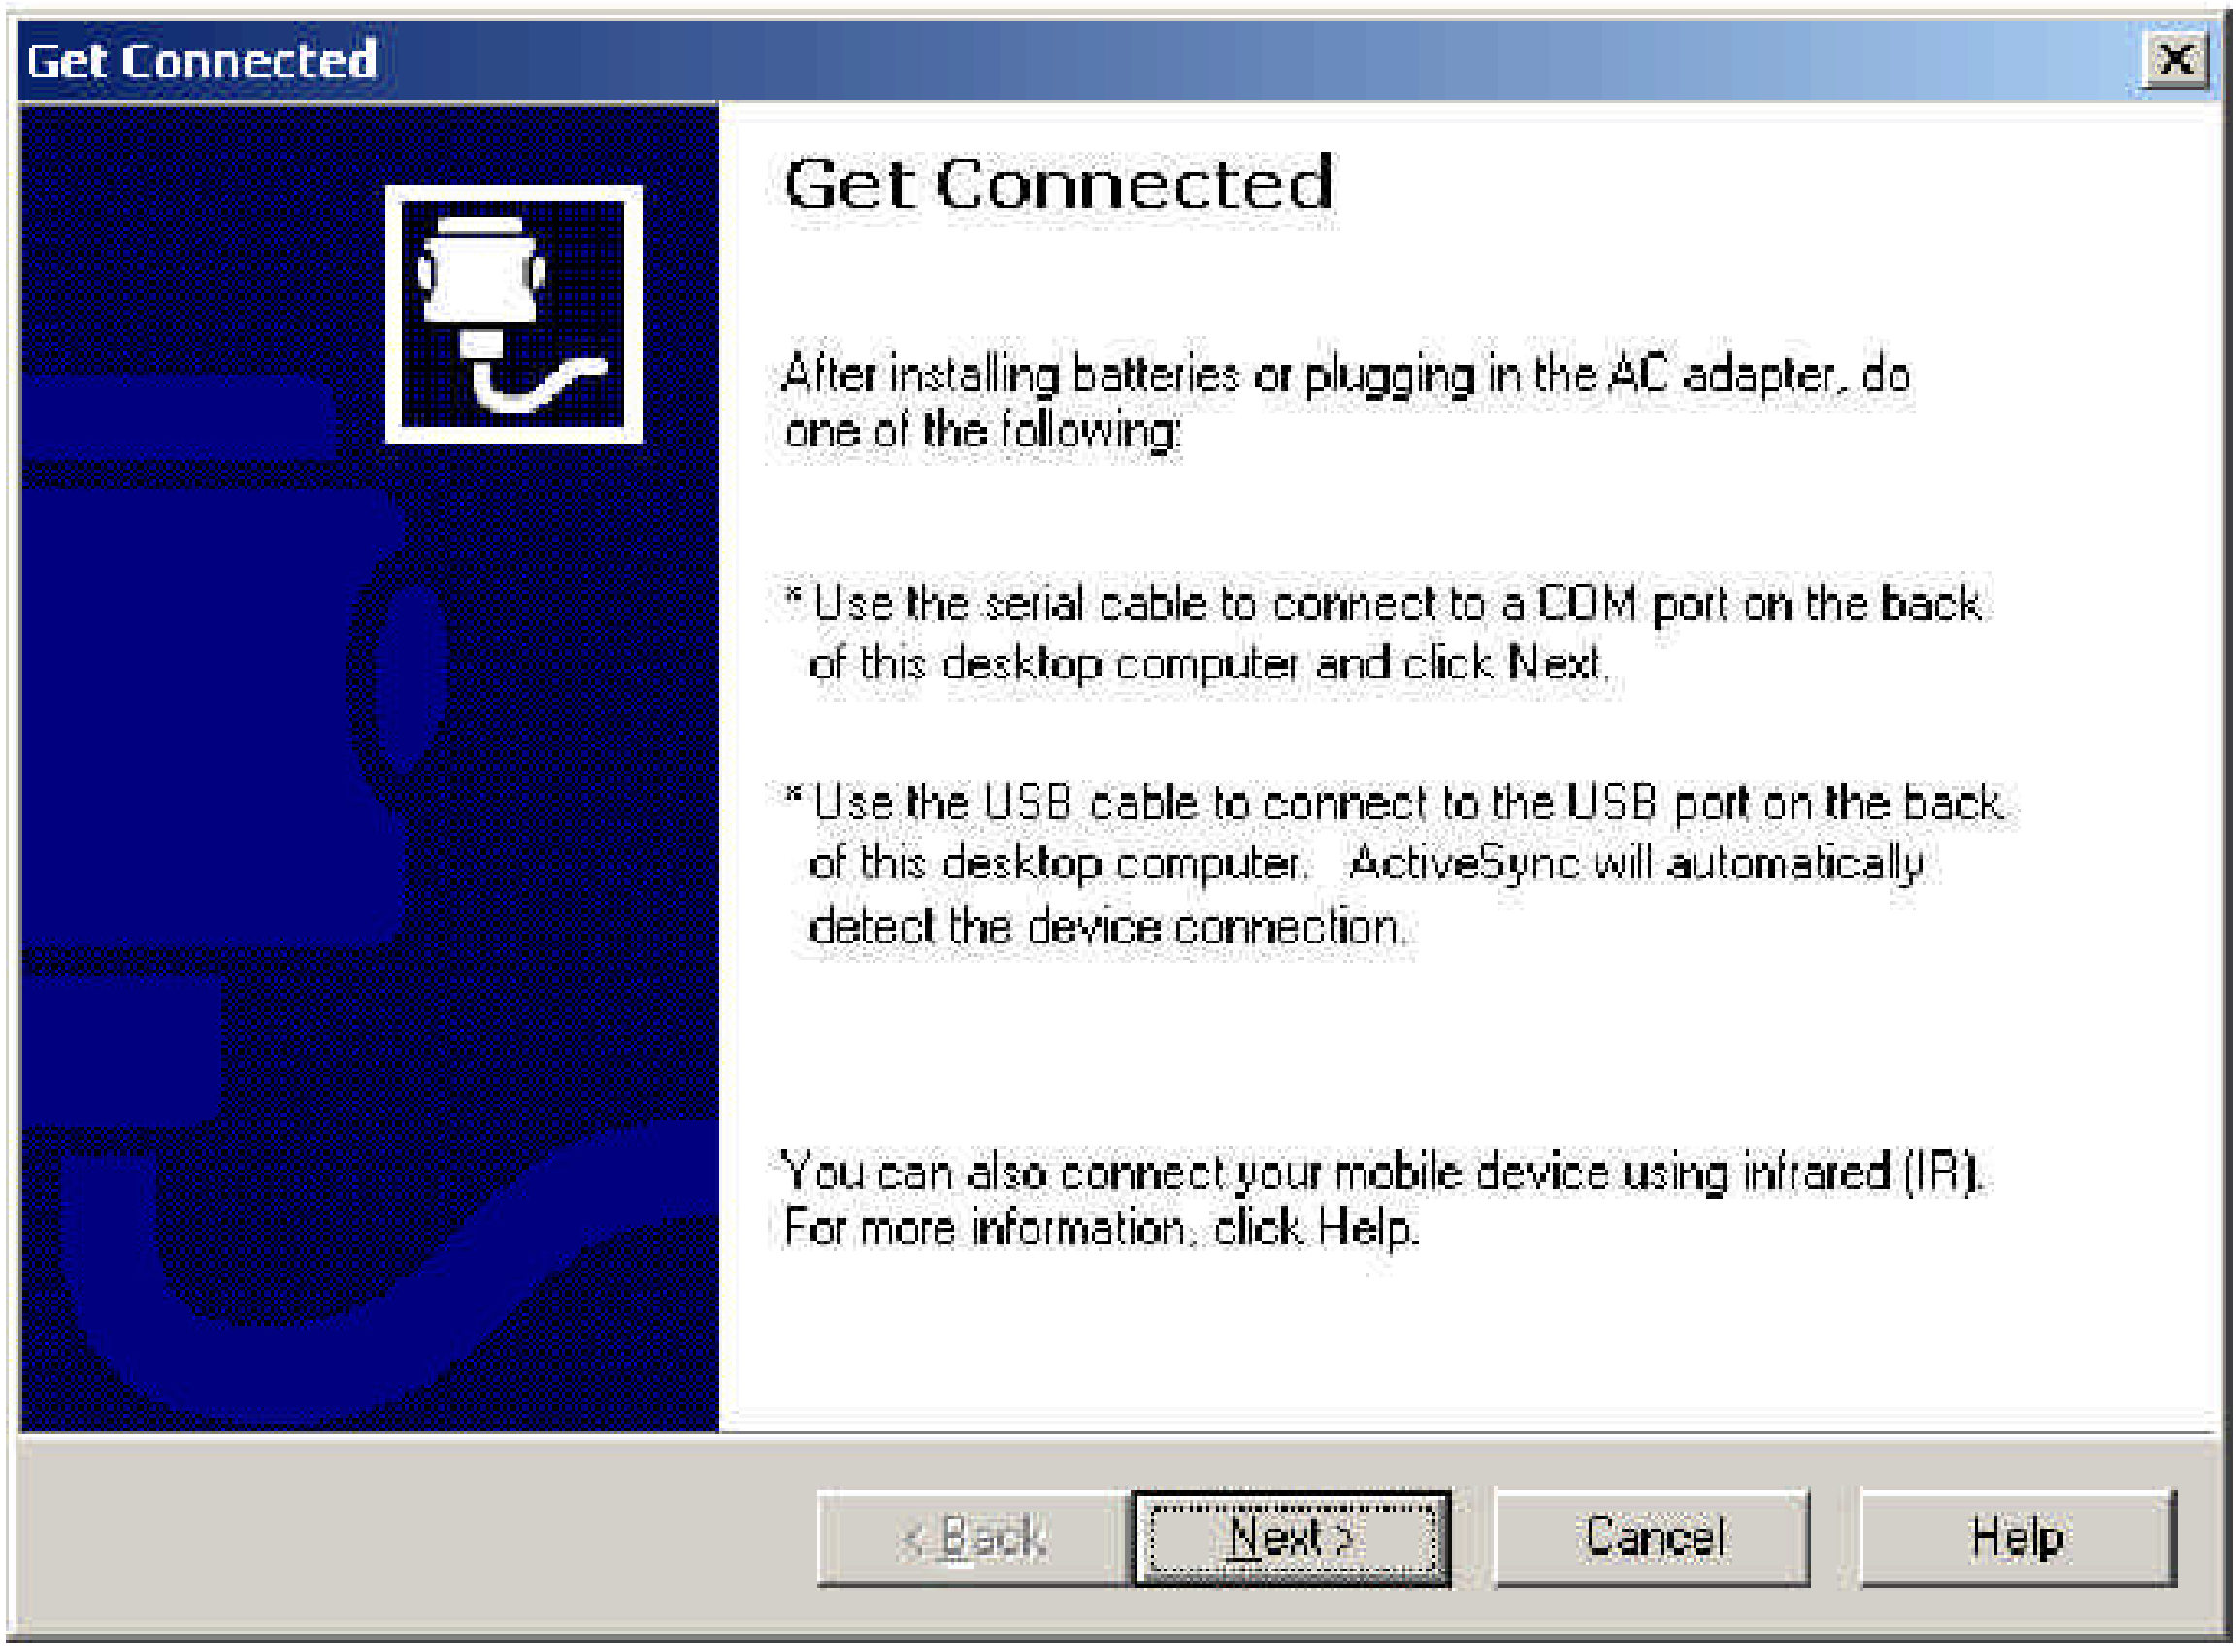


6. Isto é uma busca pela unidade móvel (POCKET PC).

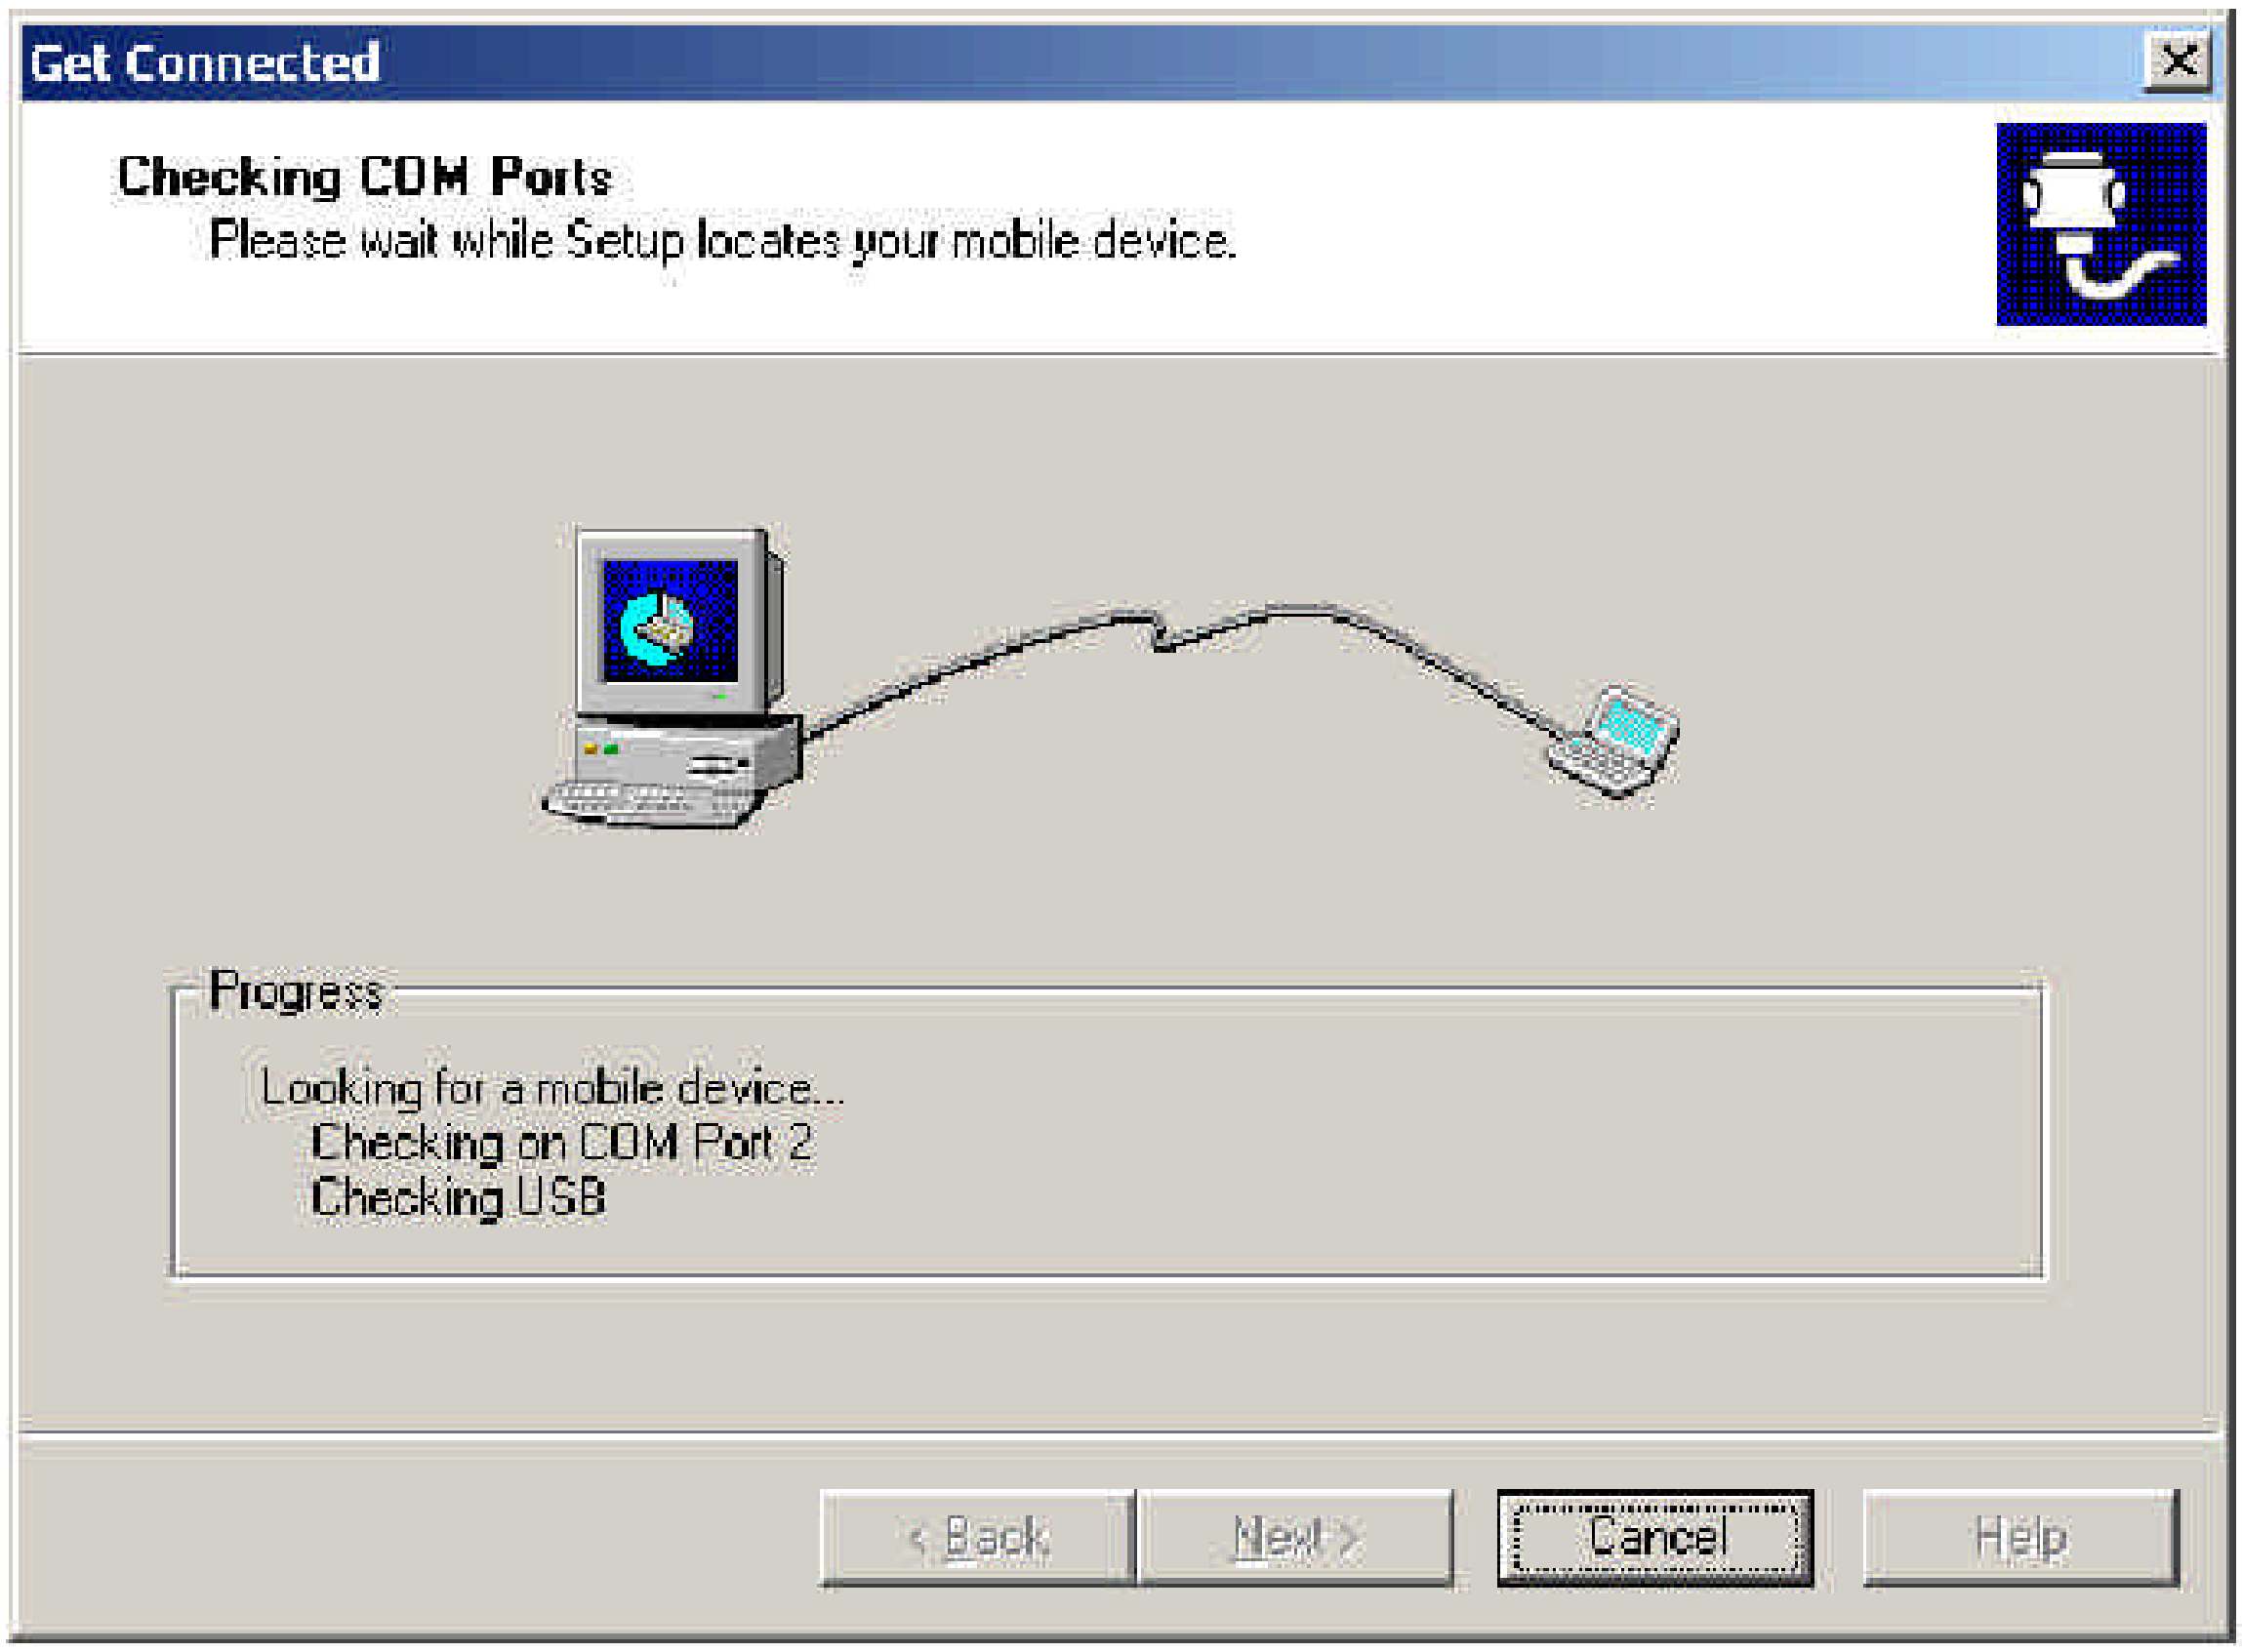

7. Selecione a opção “No”. Pressione o botão “Next”.

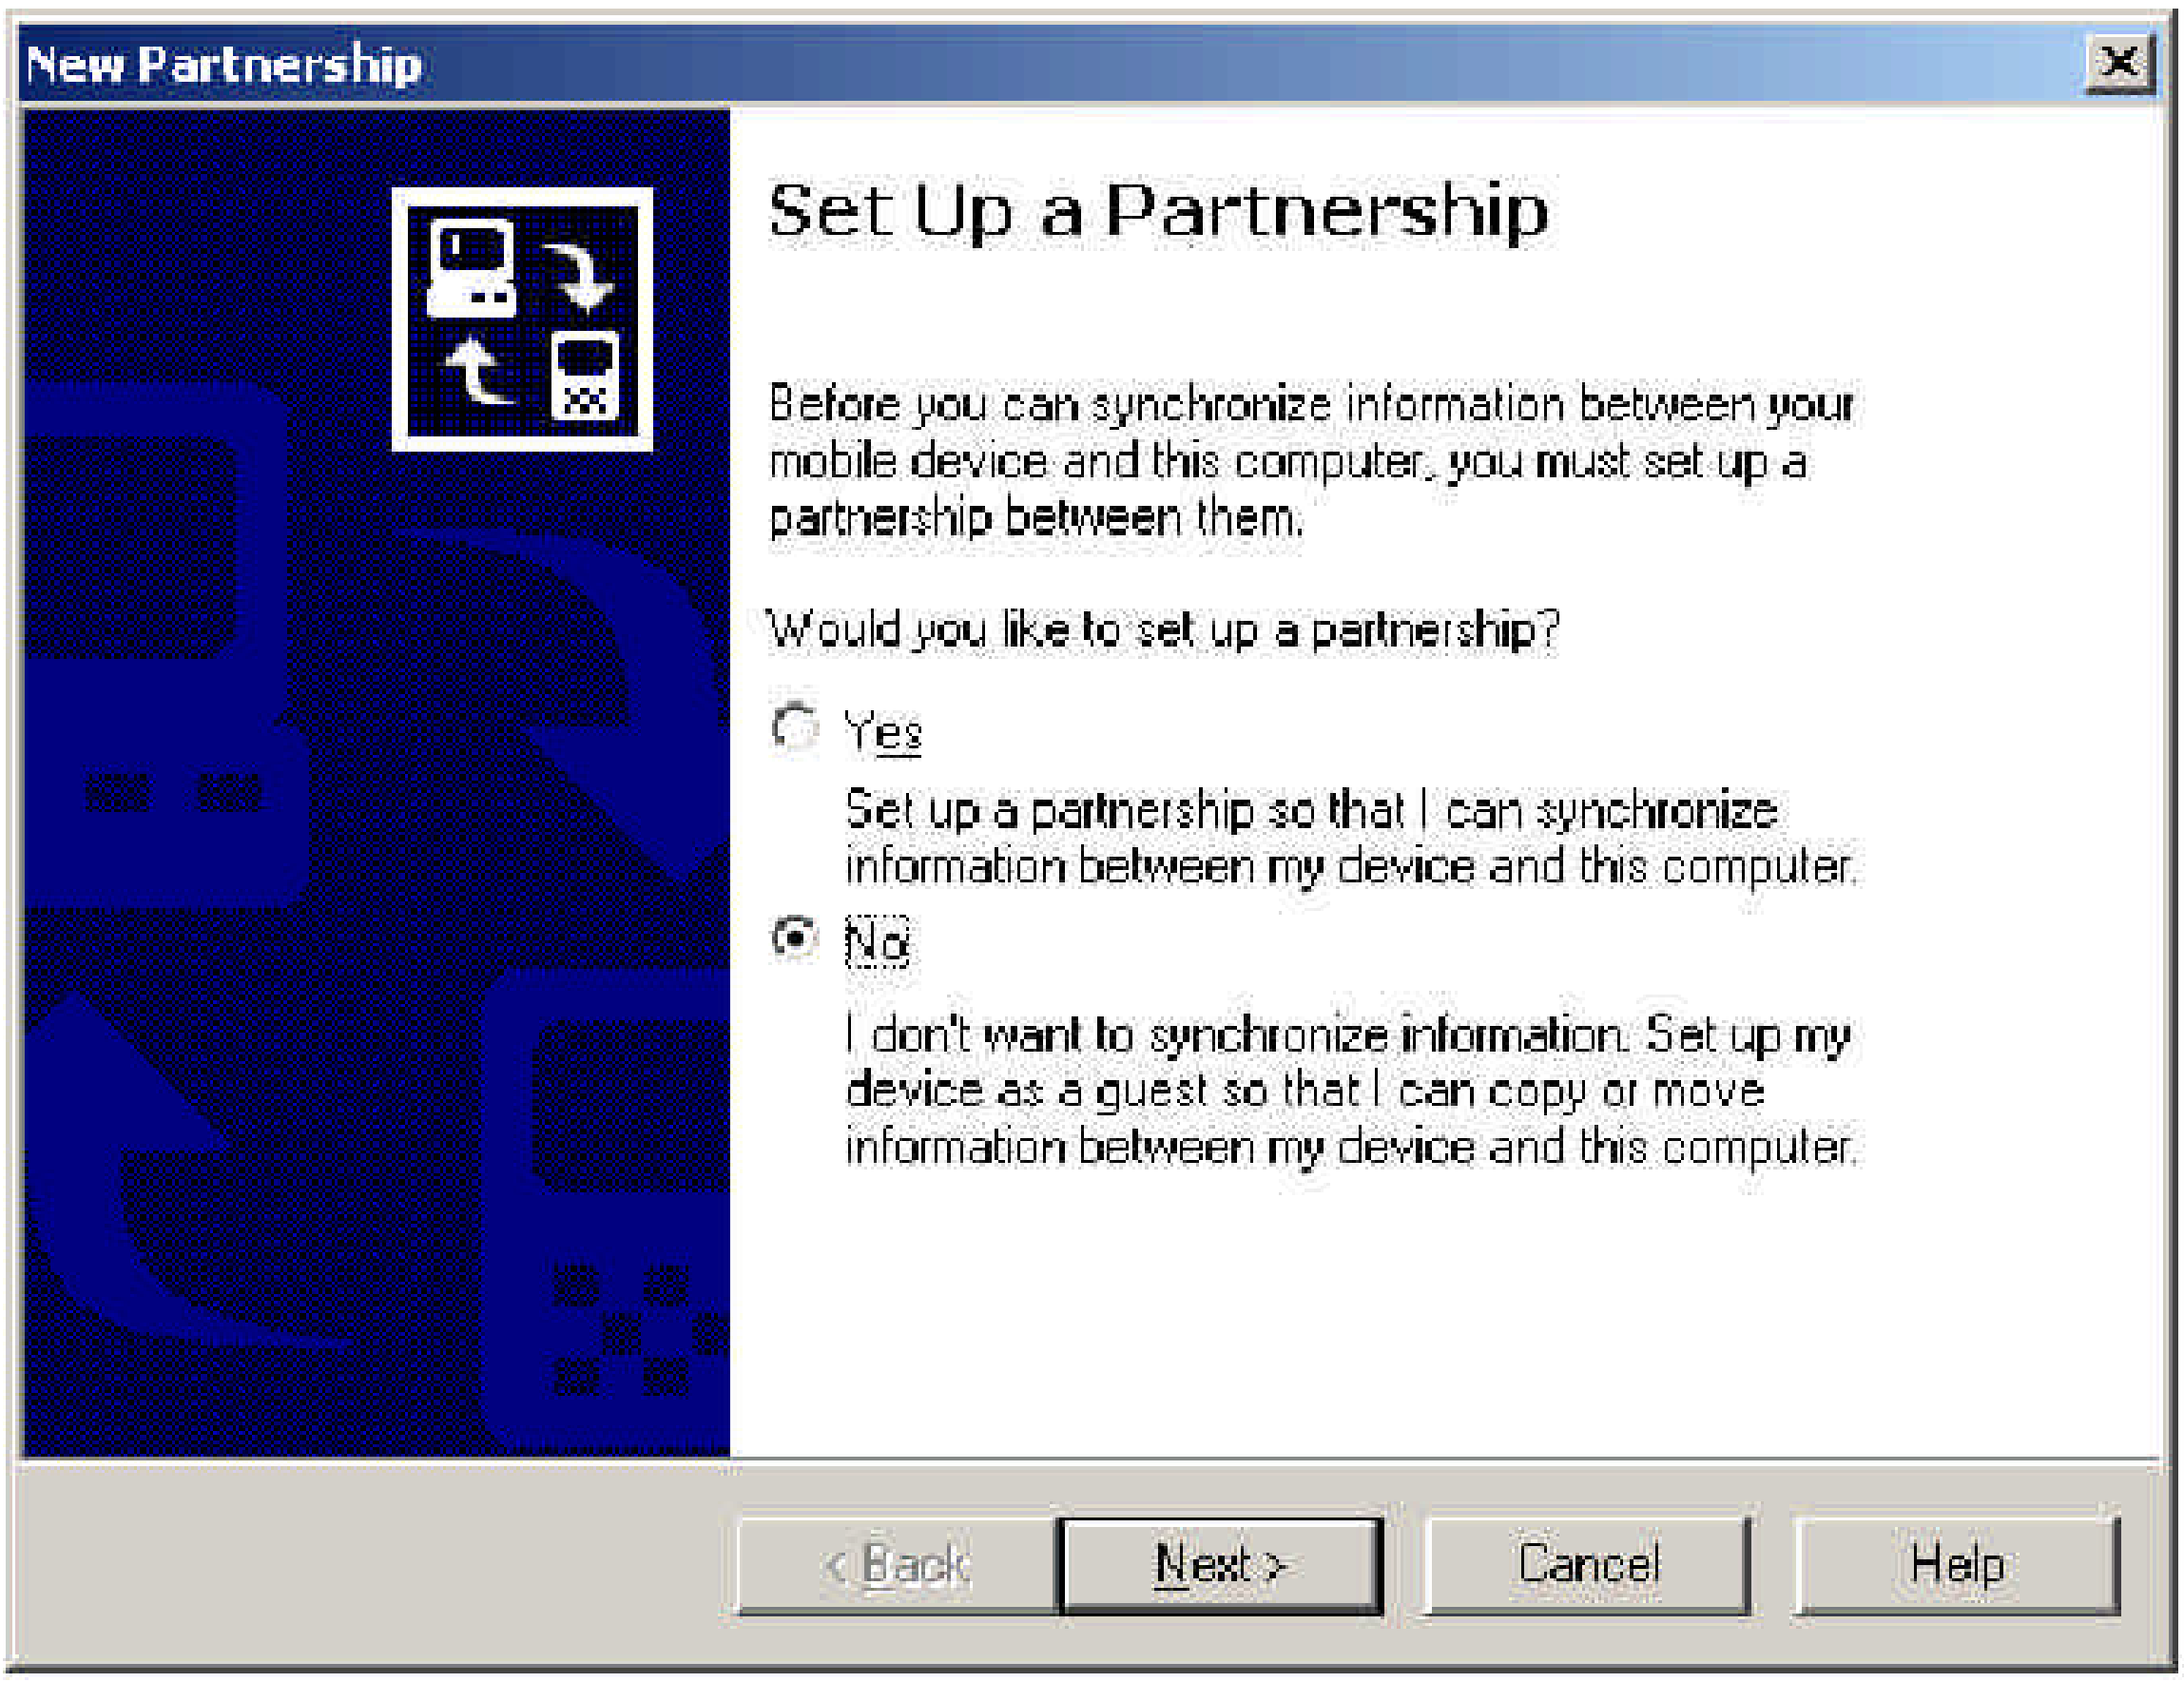


8. A sincronização com o POCKET PC está concluída.

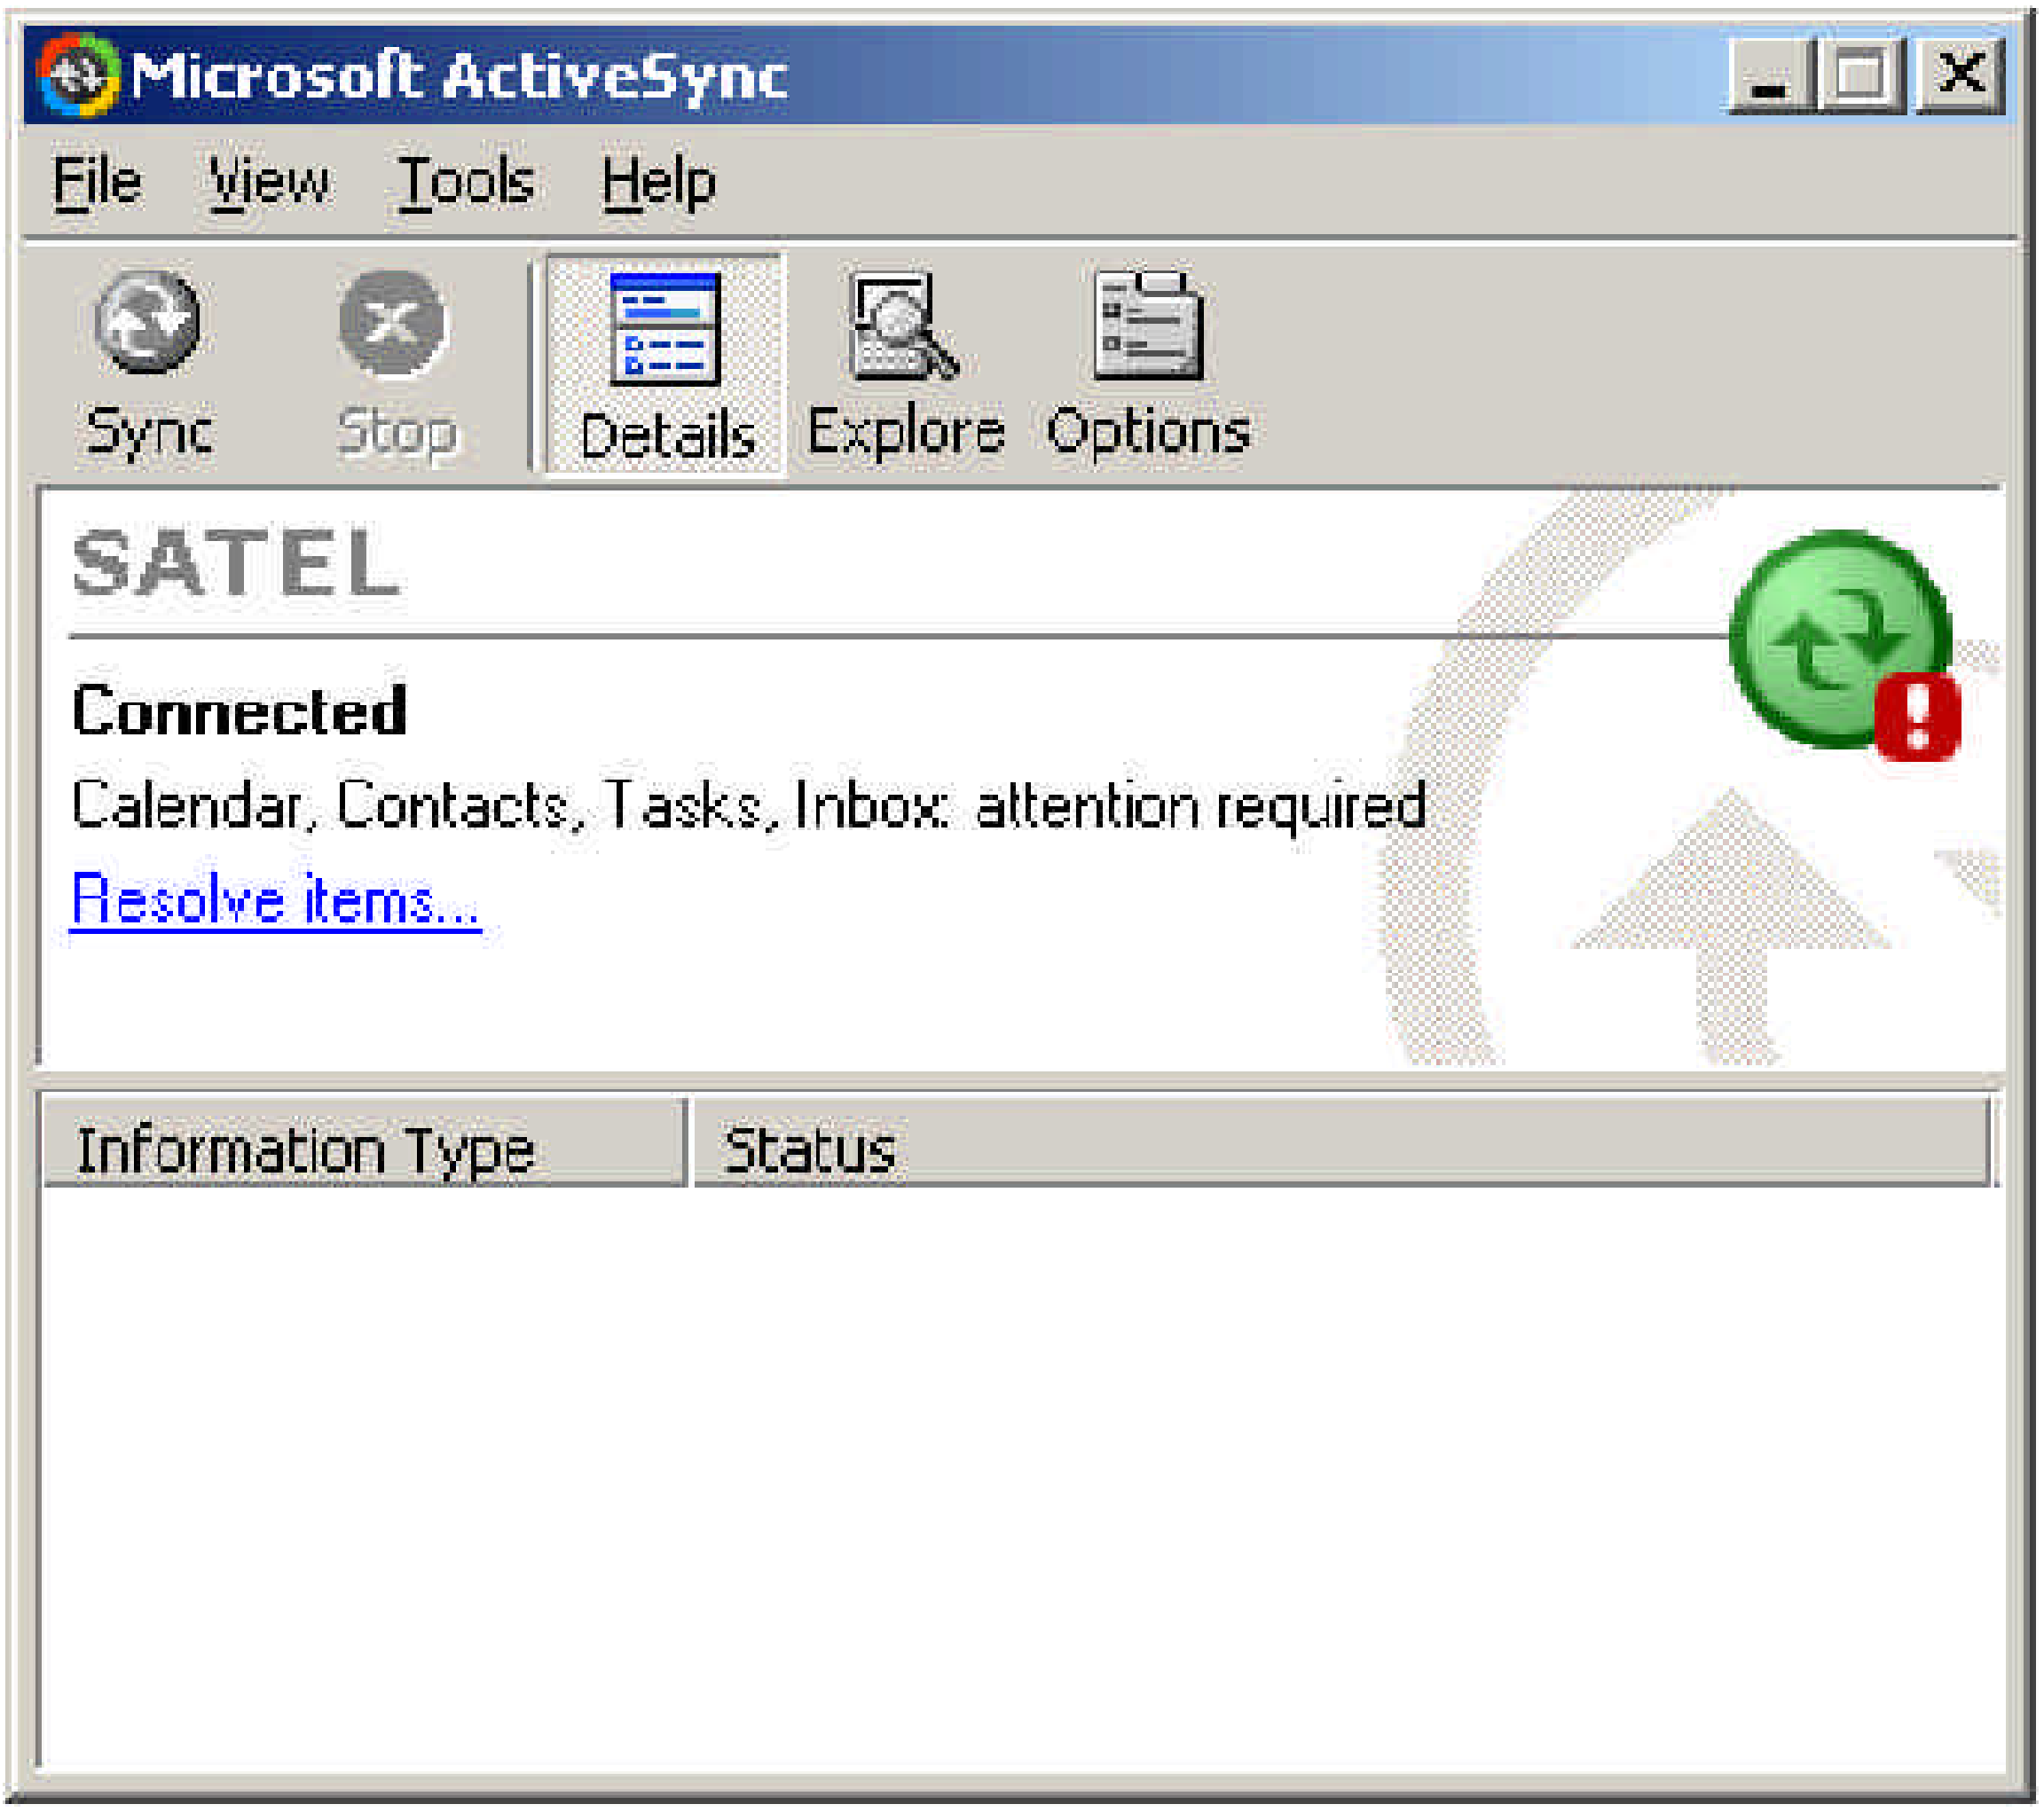

Neste estágio, a instalação do Microsoft ActiveSync e a sincronização com o POCKET PC estão concluídas.

Instalação do Programa Transas Navigator


1. Insira o CD "Transas Tsunamis Navigator WF 16" ou superior na unidade de CD.

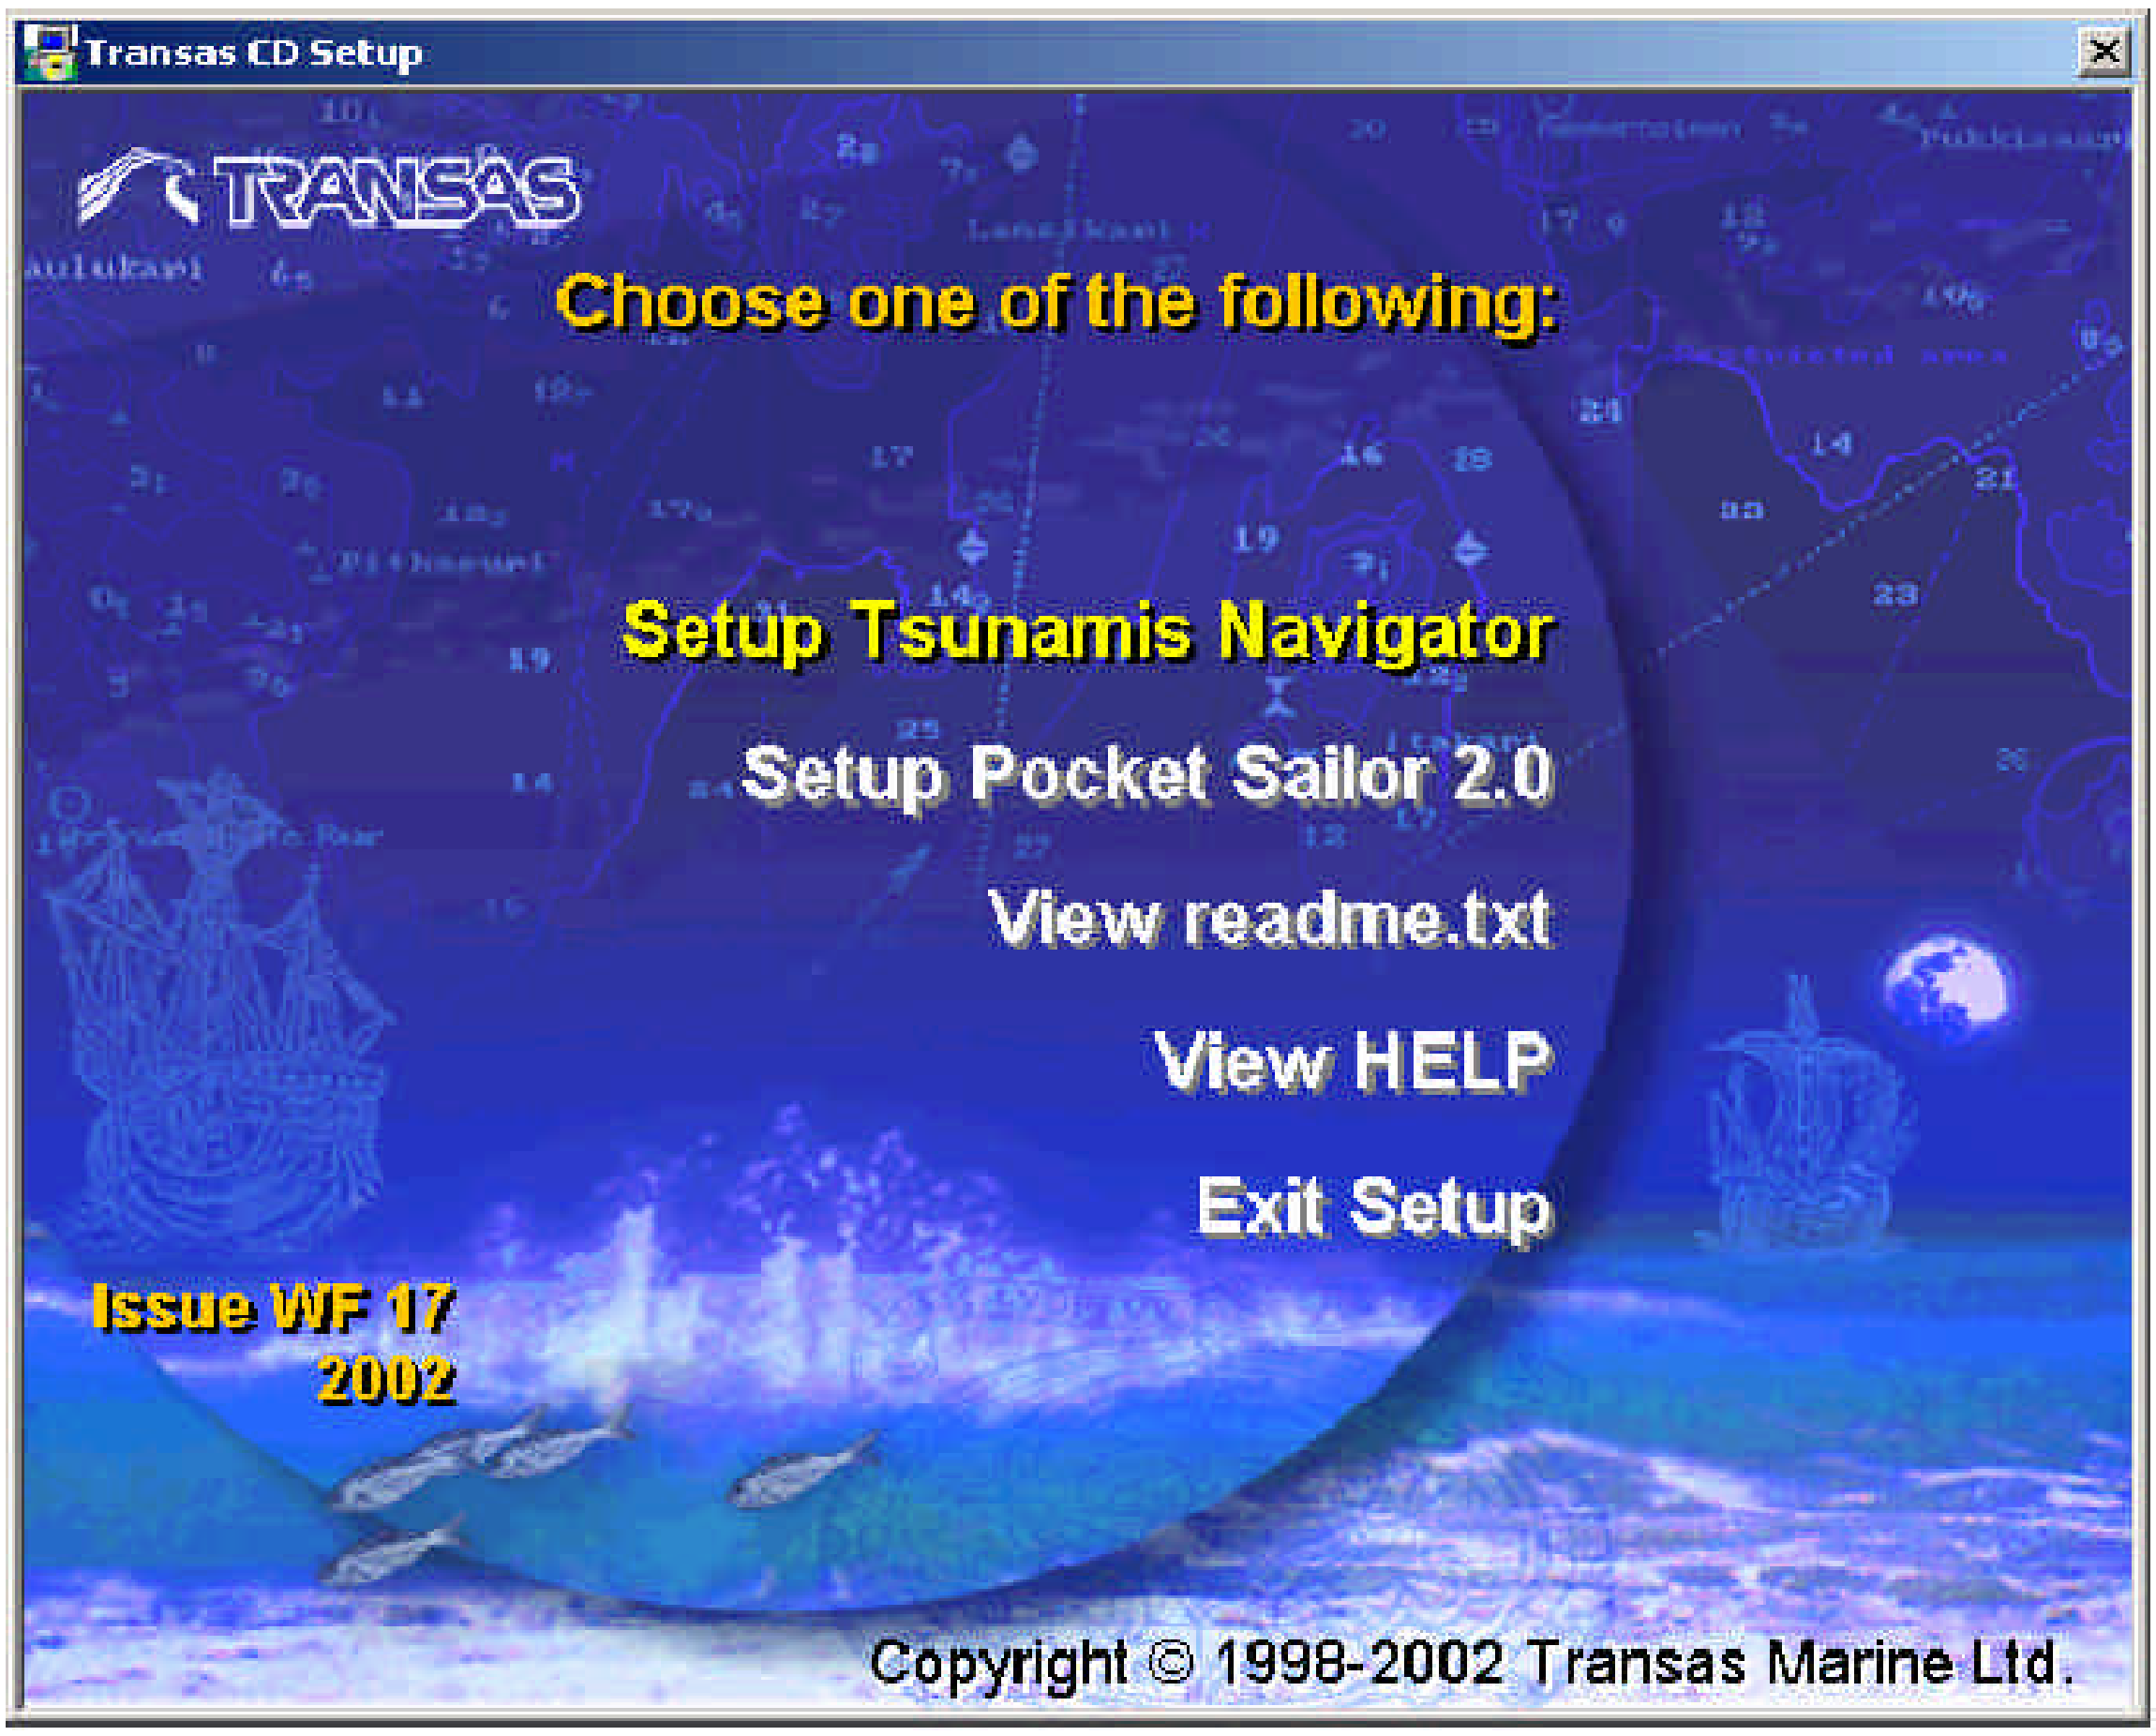


2. Instale o Transas Navigator ECS no computador desktop/laptop a partir do disco (veja o manual de instalação do Programa Transas Navigator, abra pelo comando **View HELP**).

INSTALAÇÃO DO PROGRAMA “POCKET SAILOR”


1. Insira o disco “Transas Tsunamis Navigator WF 16” ou superior na unidade de CD. Selecione a linha Setup Pocket Sailor 2.x ou execute a instalação pelo seguinte caminho: *<CD> drive: \PkSail\Setup.exe.* Quando isto tiver sido feito, o POCKET PC deverá ser conectado ao computador “grande” e então ser ligado.

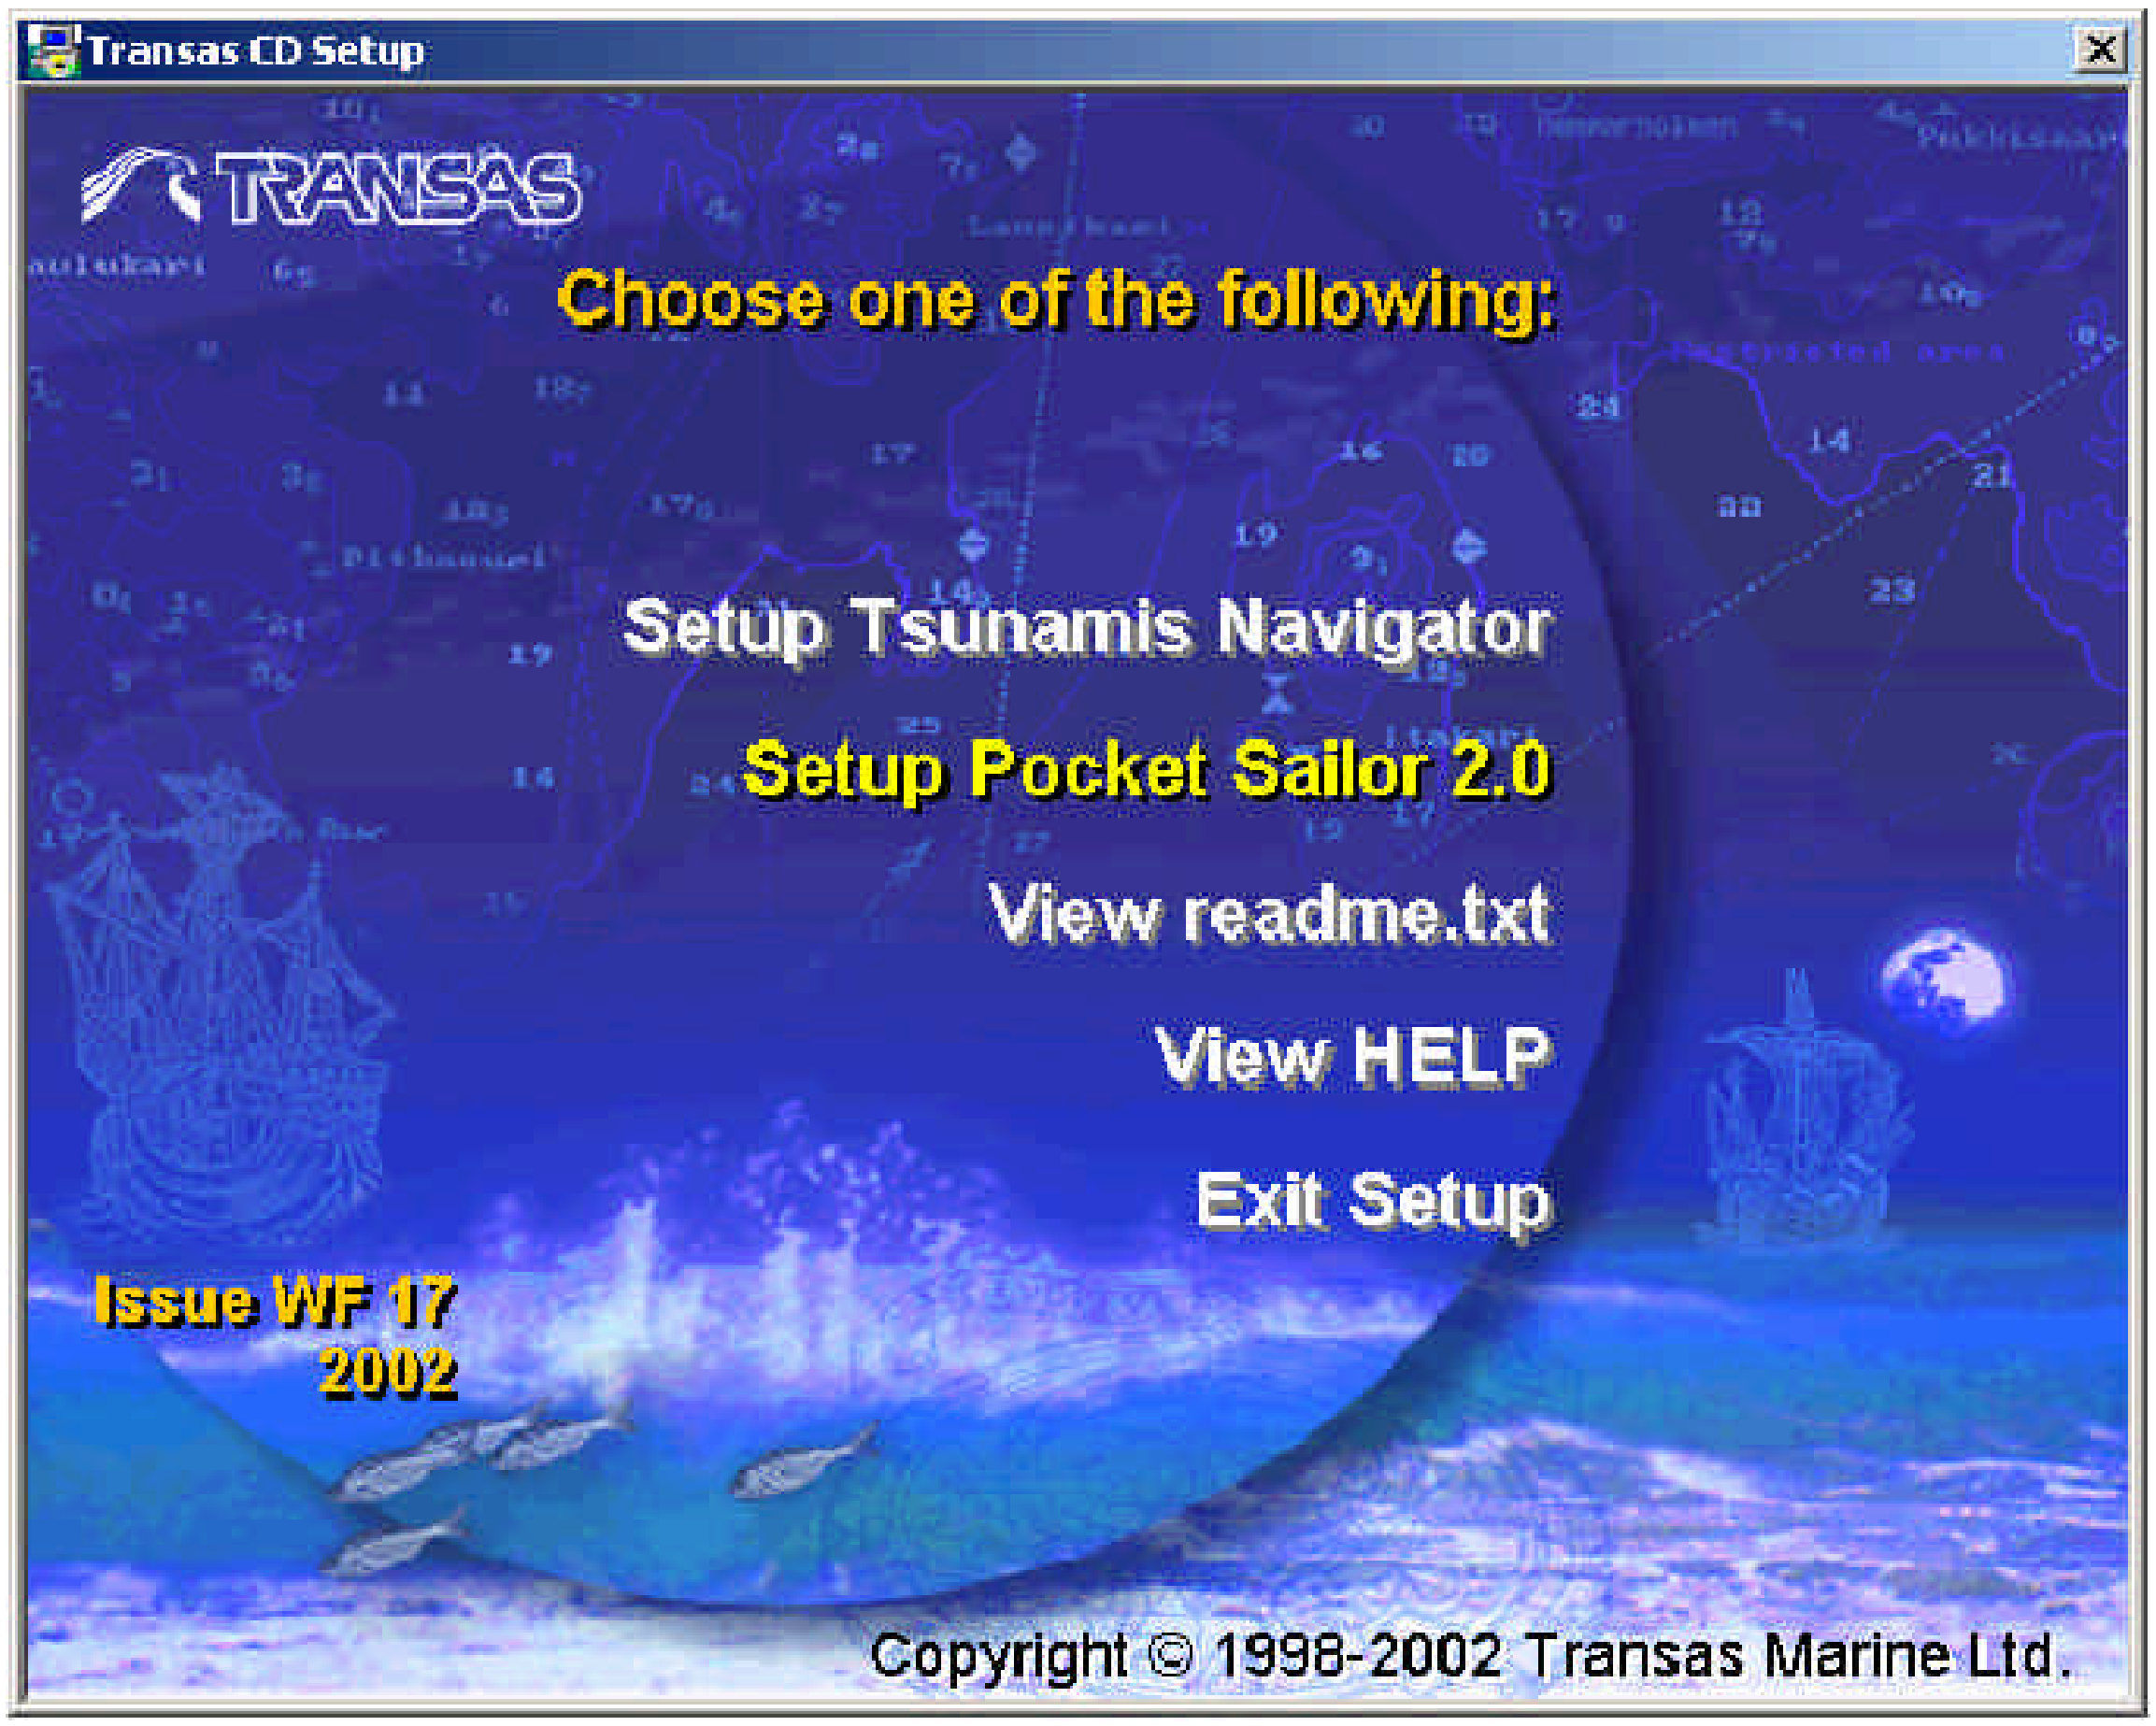


2. Pressione o botão “Next”.

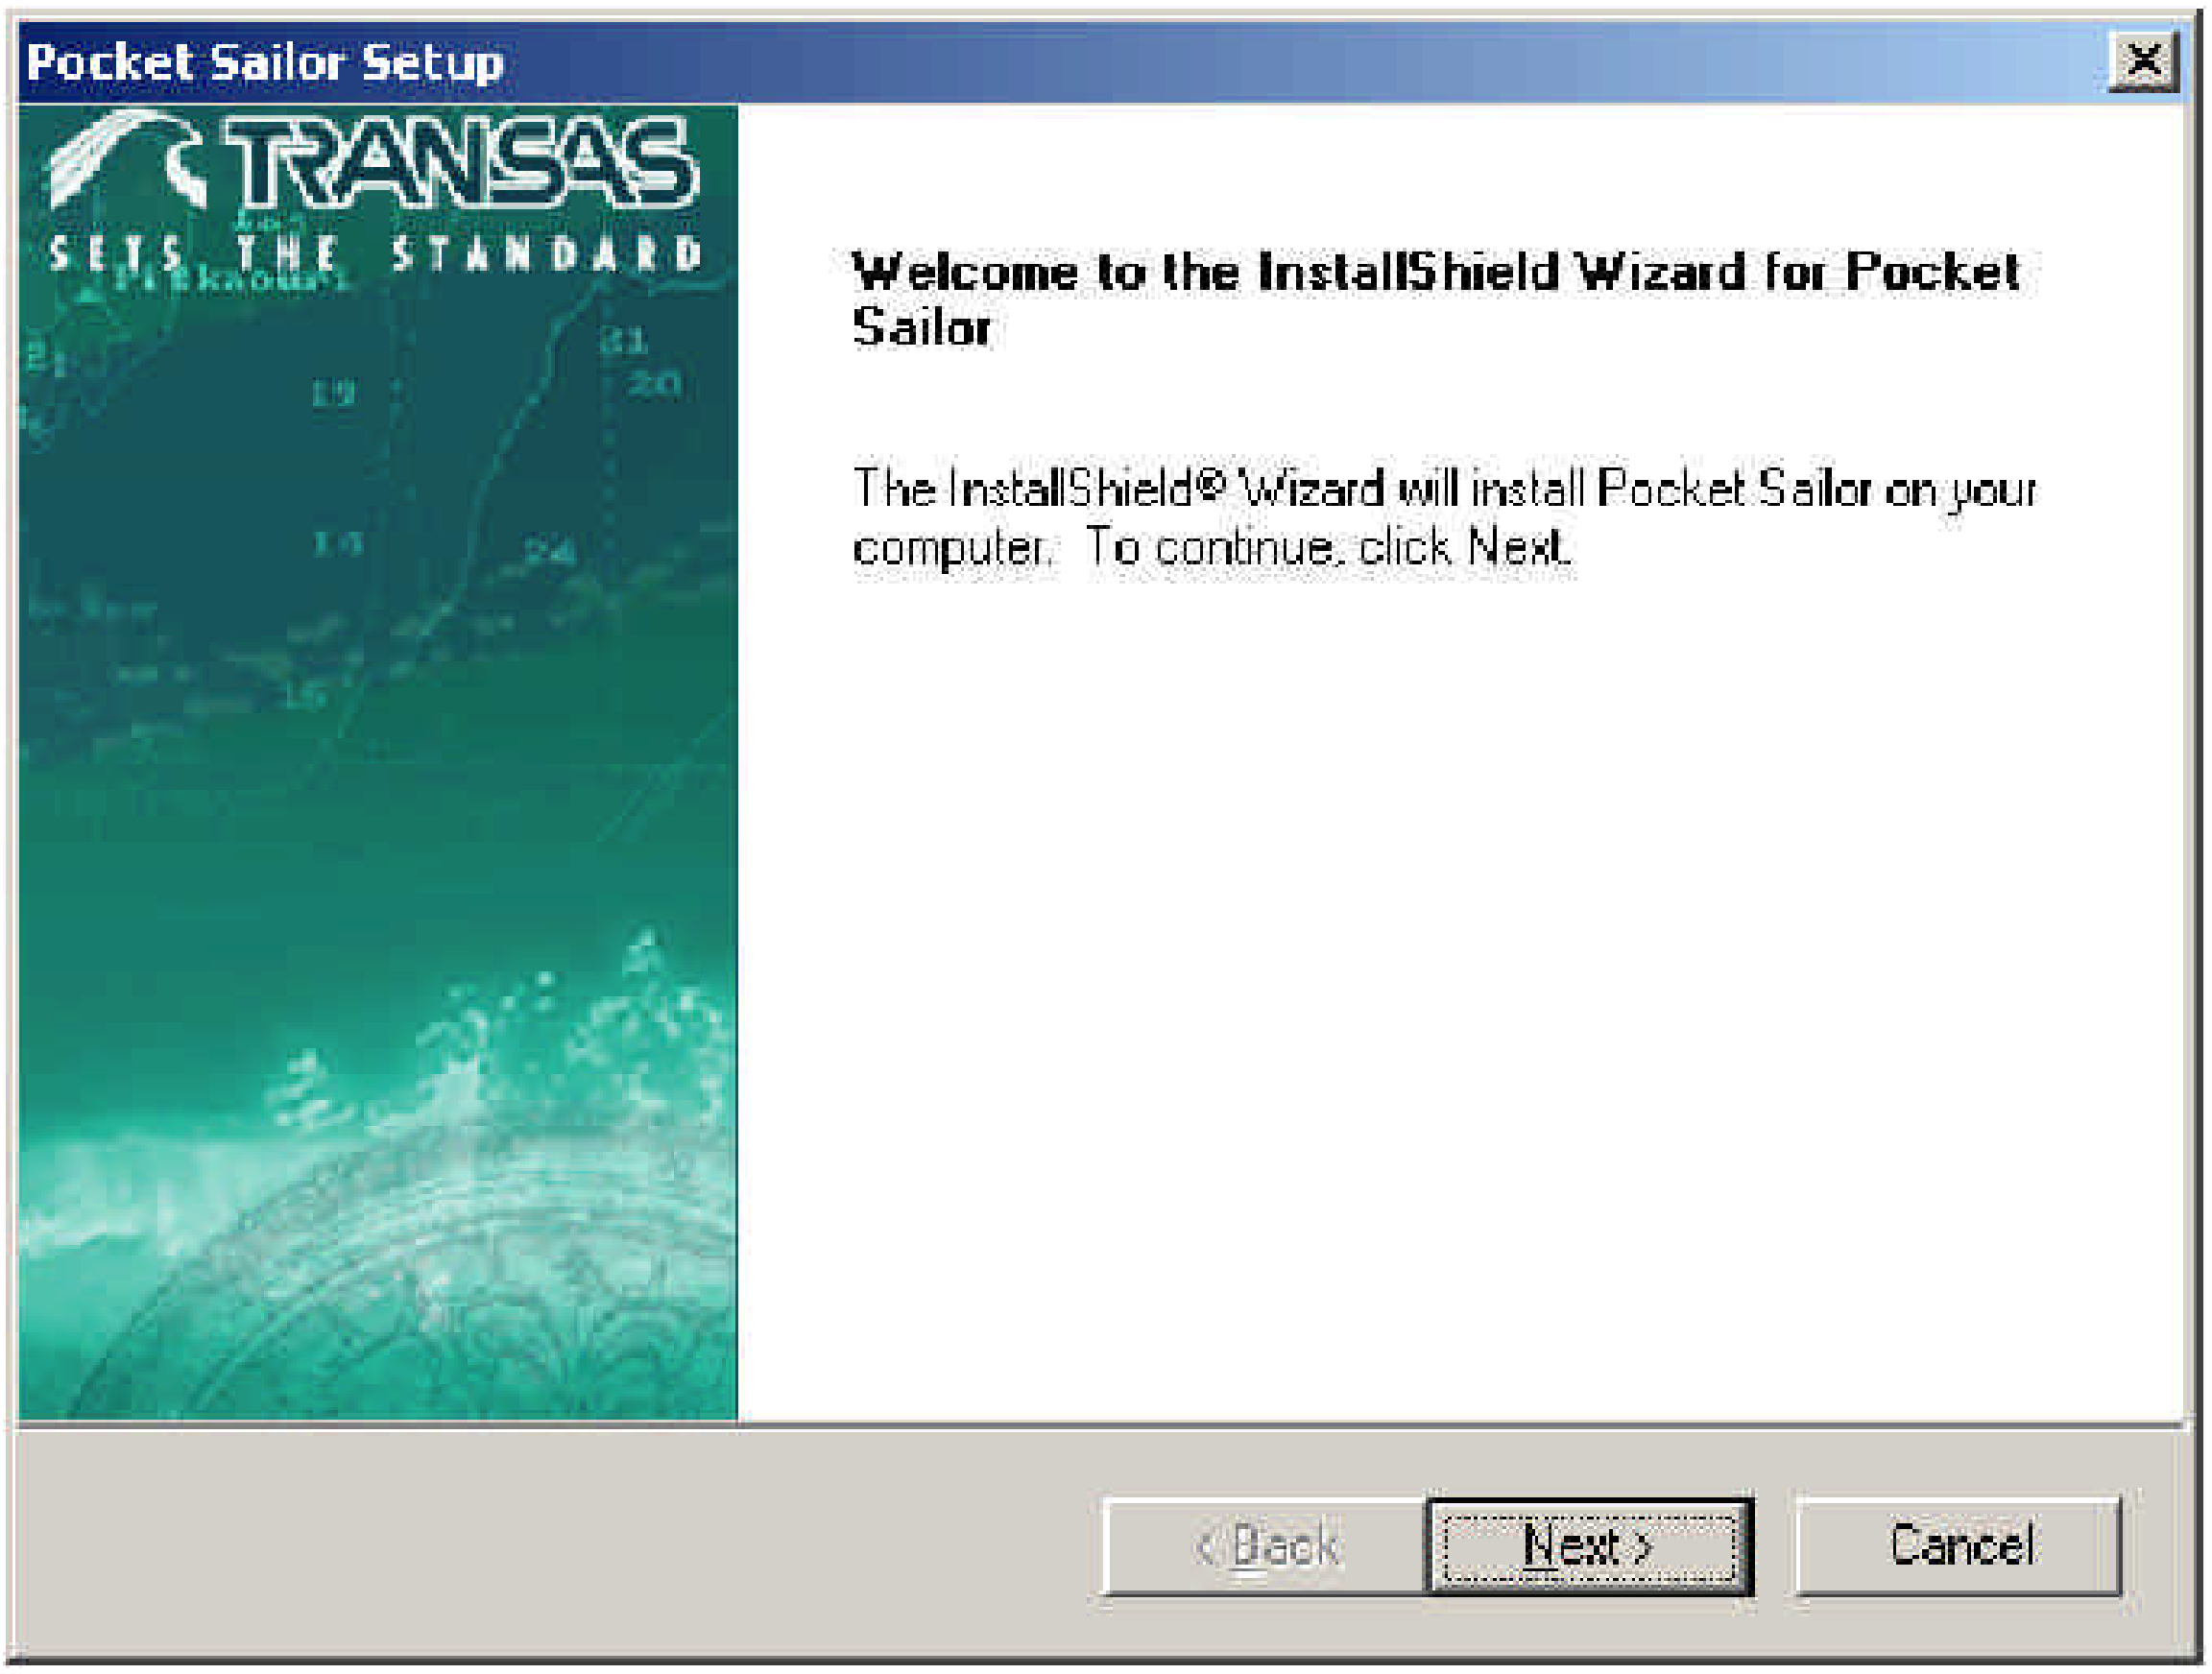


3. Digite o código da permissão (PIN code). O código está especificado no formulário **PERMIT CODES** que acompanha as cartas e o programa de navegação, que é fornecido ao cliente quando o sistema é adquirido. O código está na linha denominada PKSAIL. Pressione o botão “Next”.

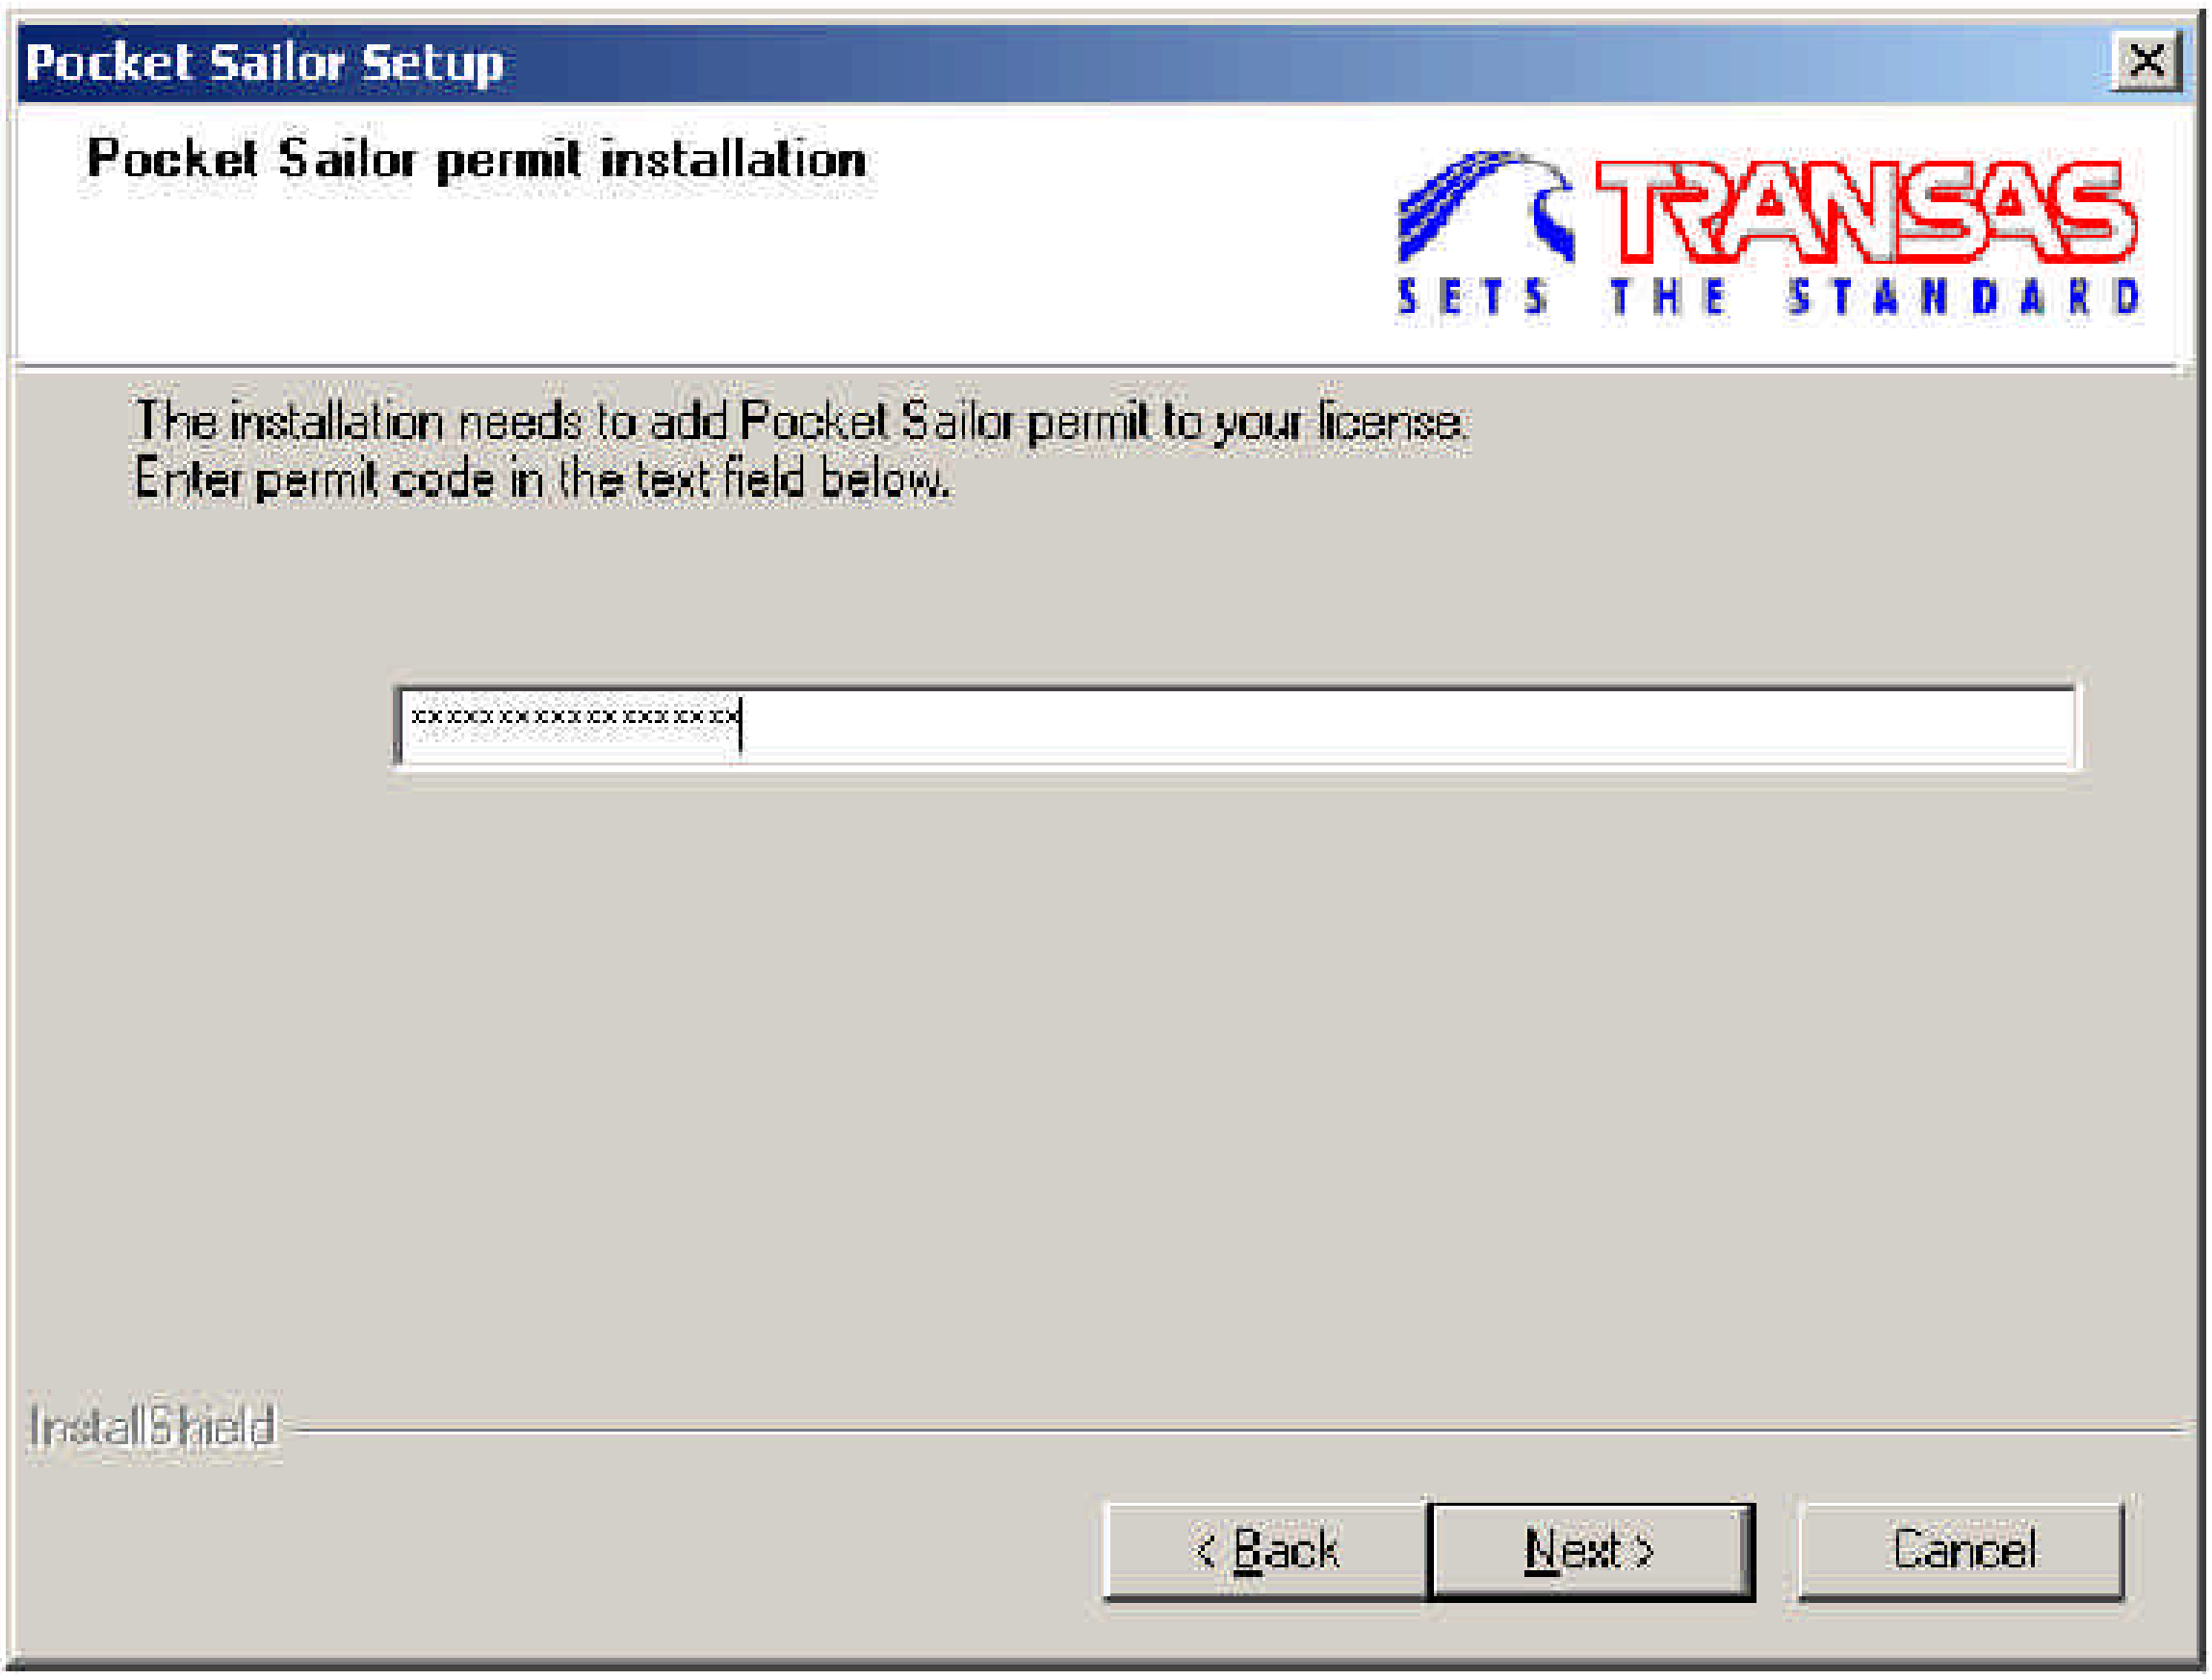

4. Pressione o botão “Next”.

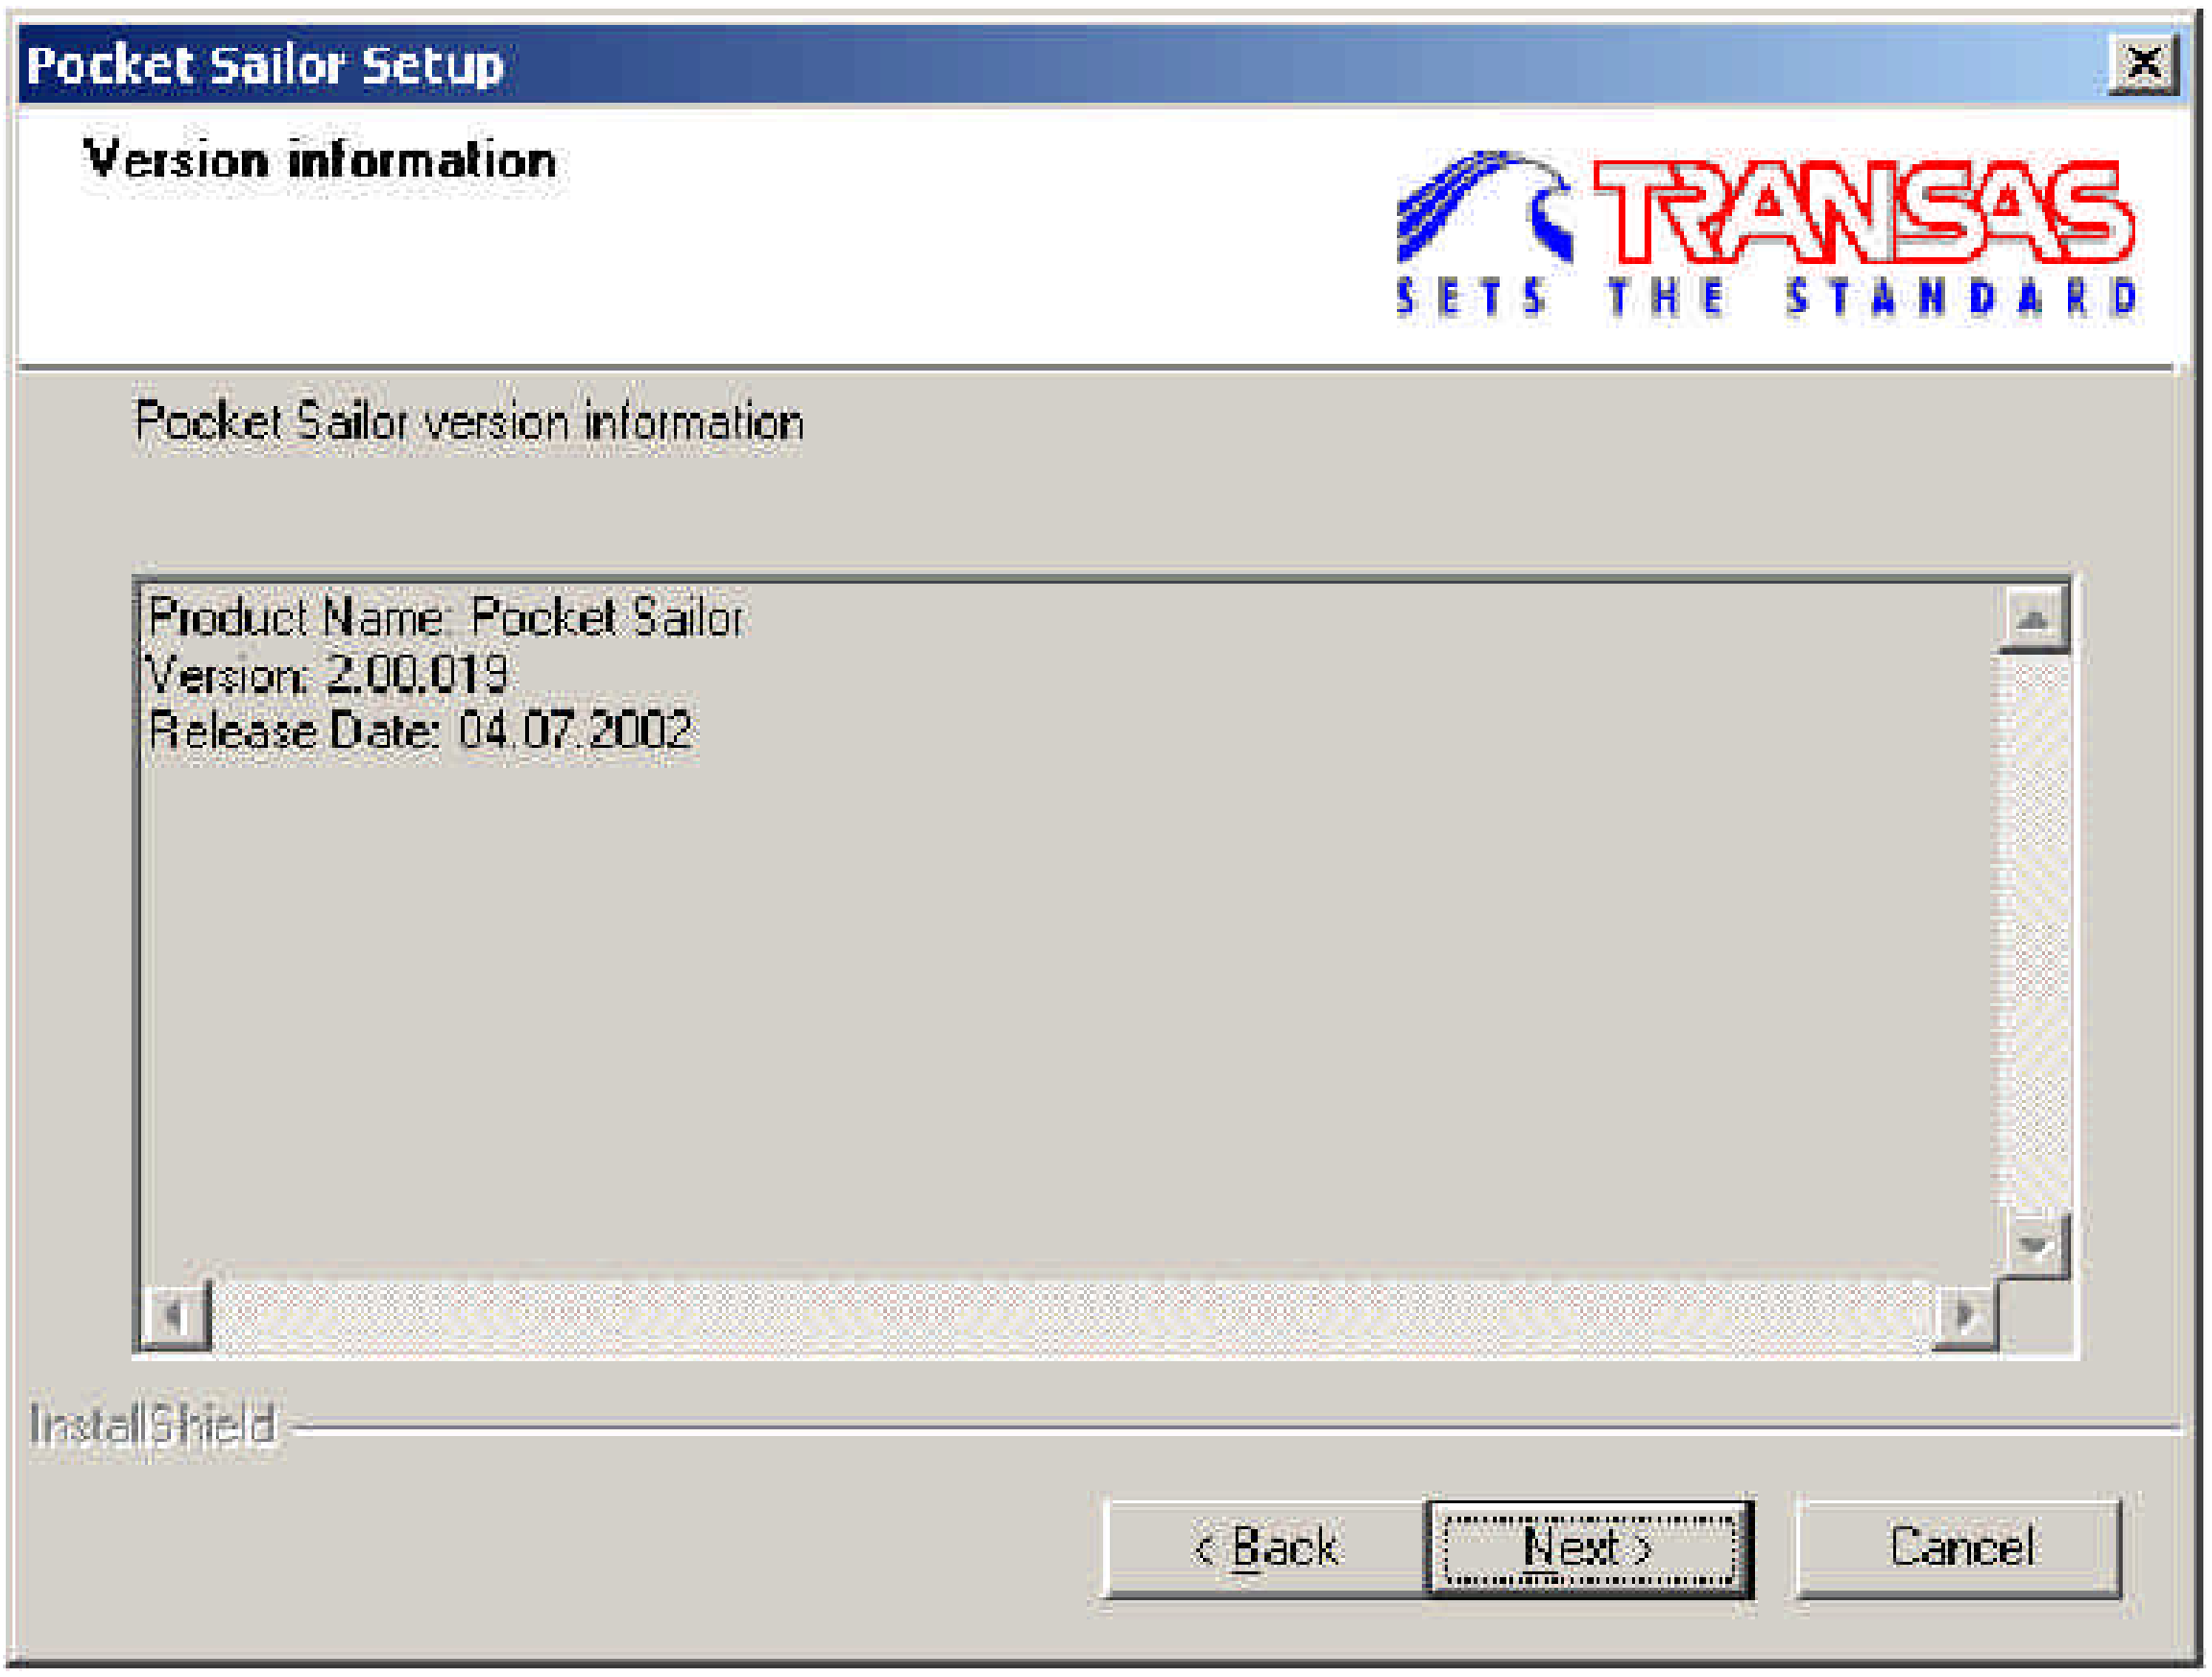

5. O porcesso de instalação está sendo executado.

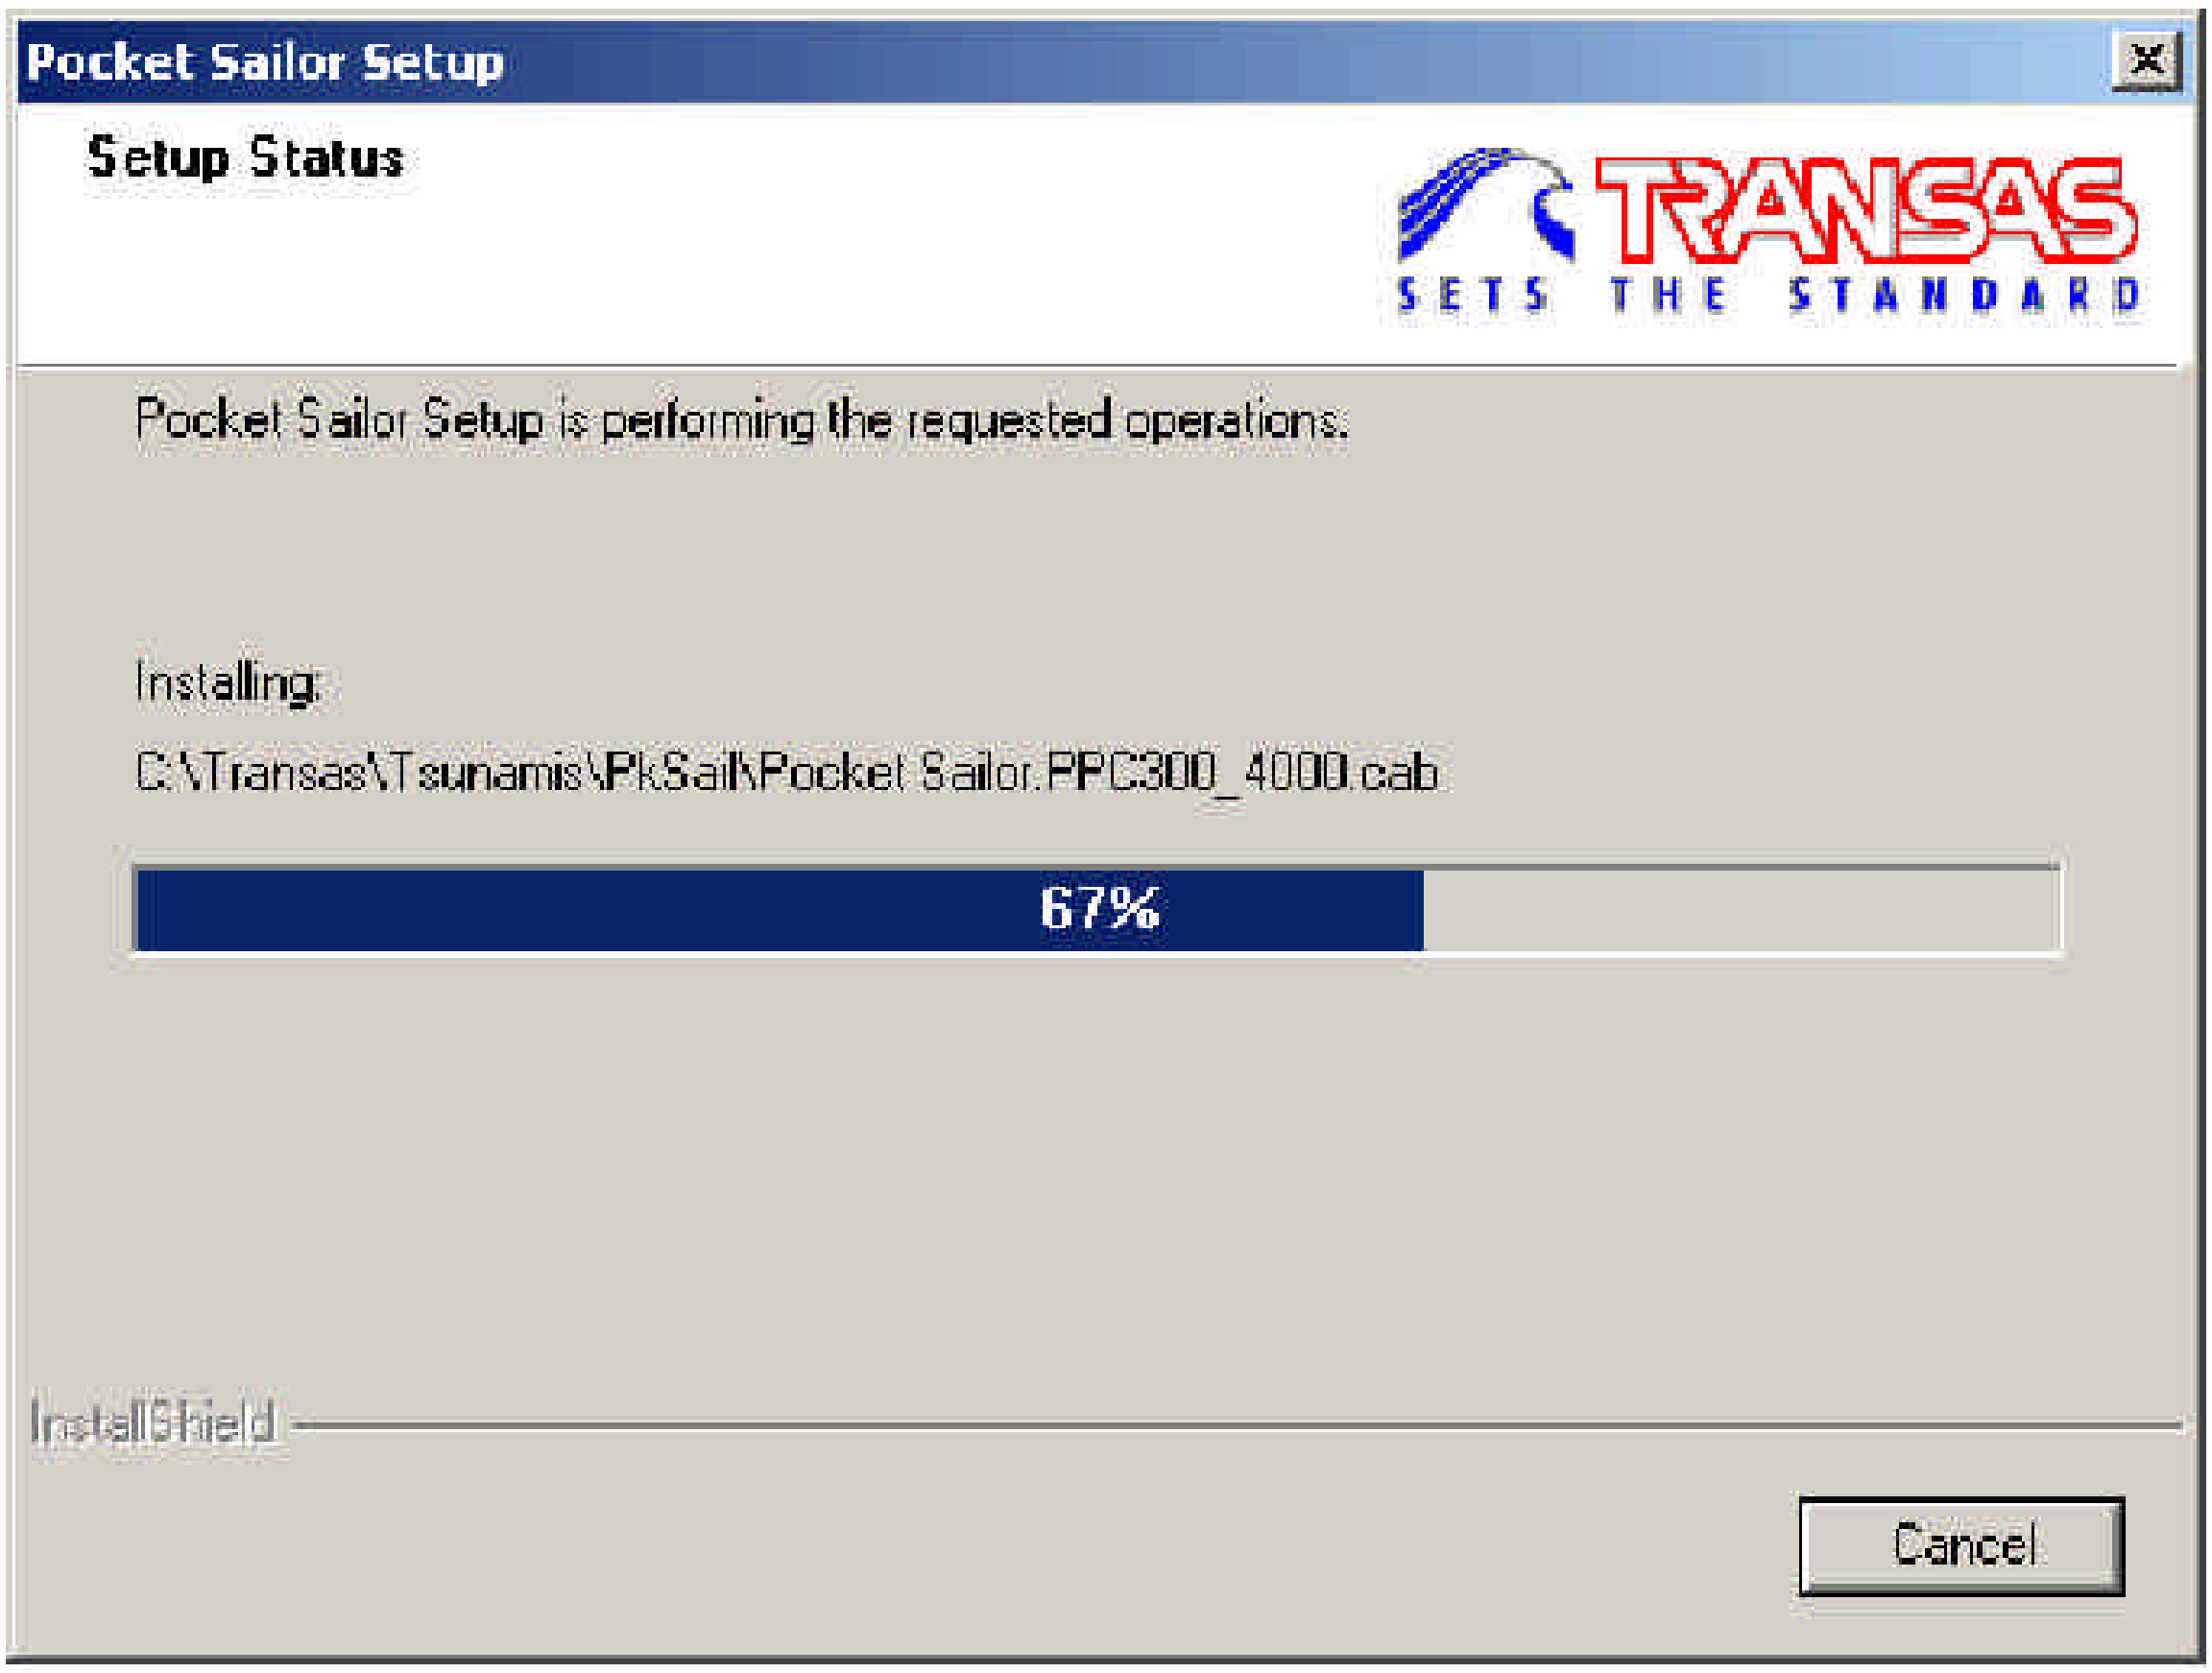


6. Pressione o botão “Next”.




7. Pressione o botão “OK”.



8. Pressione o botão “Finish”.

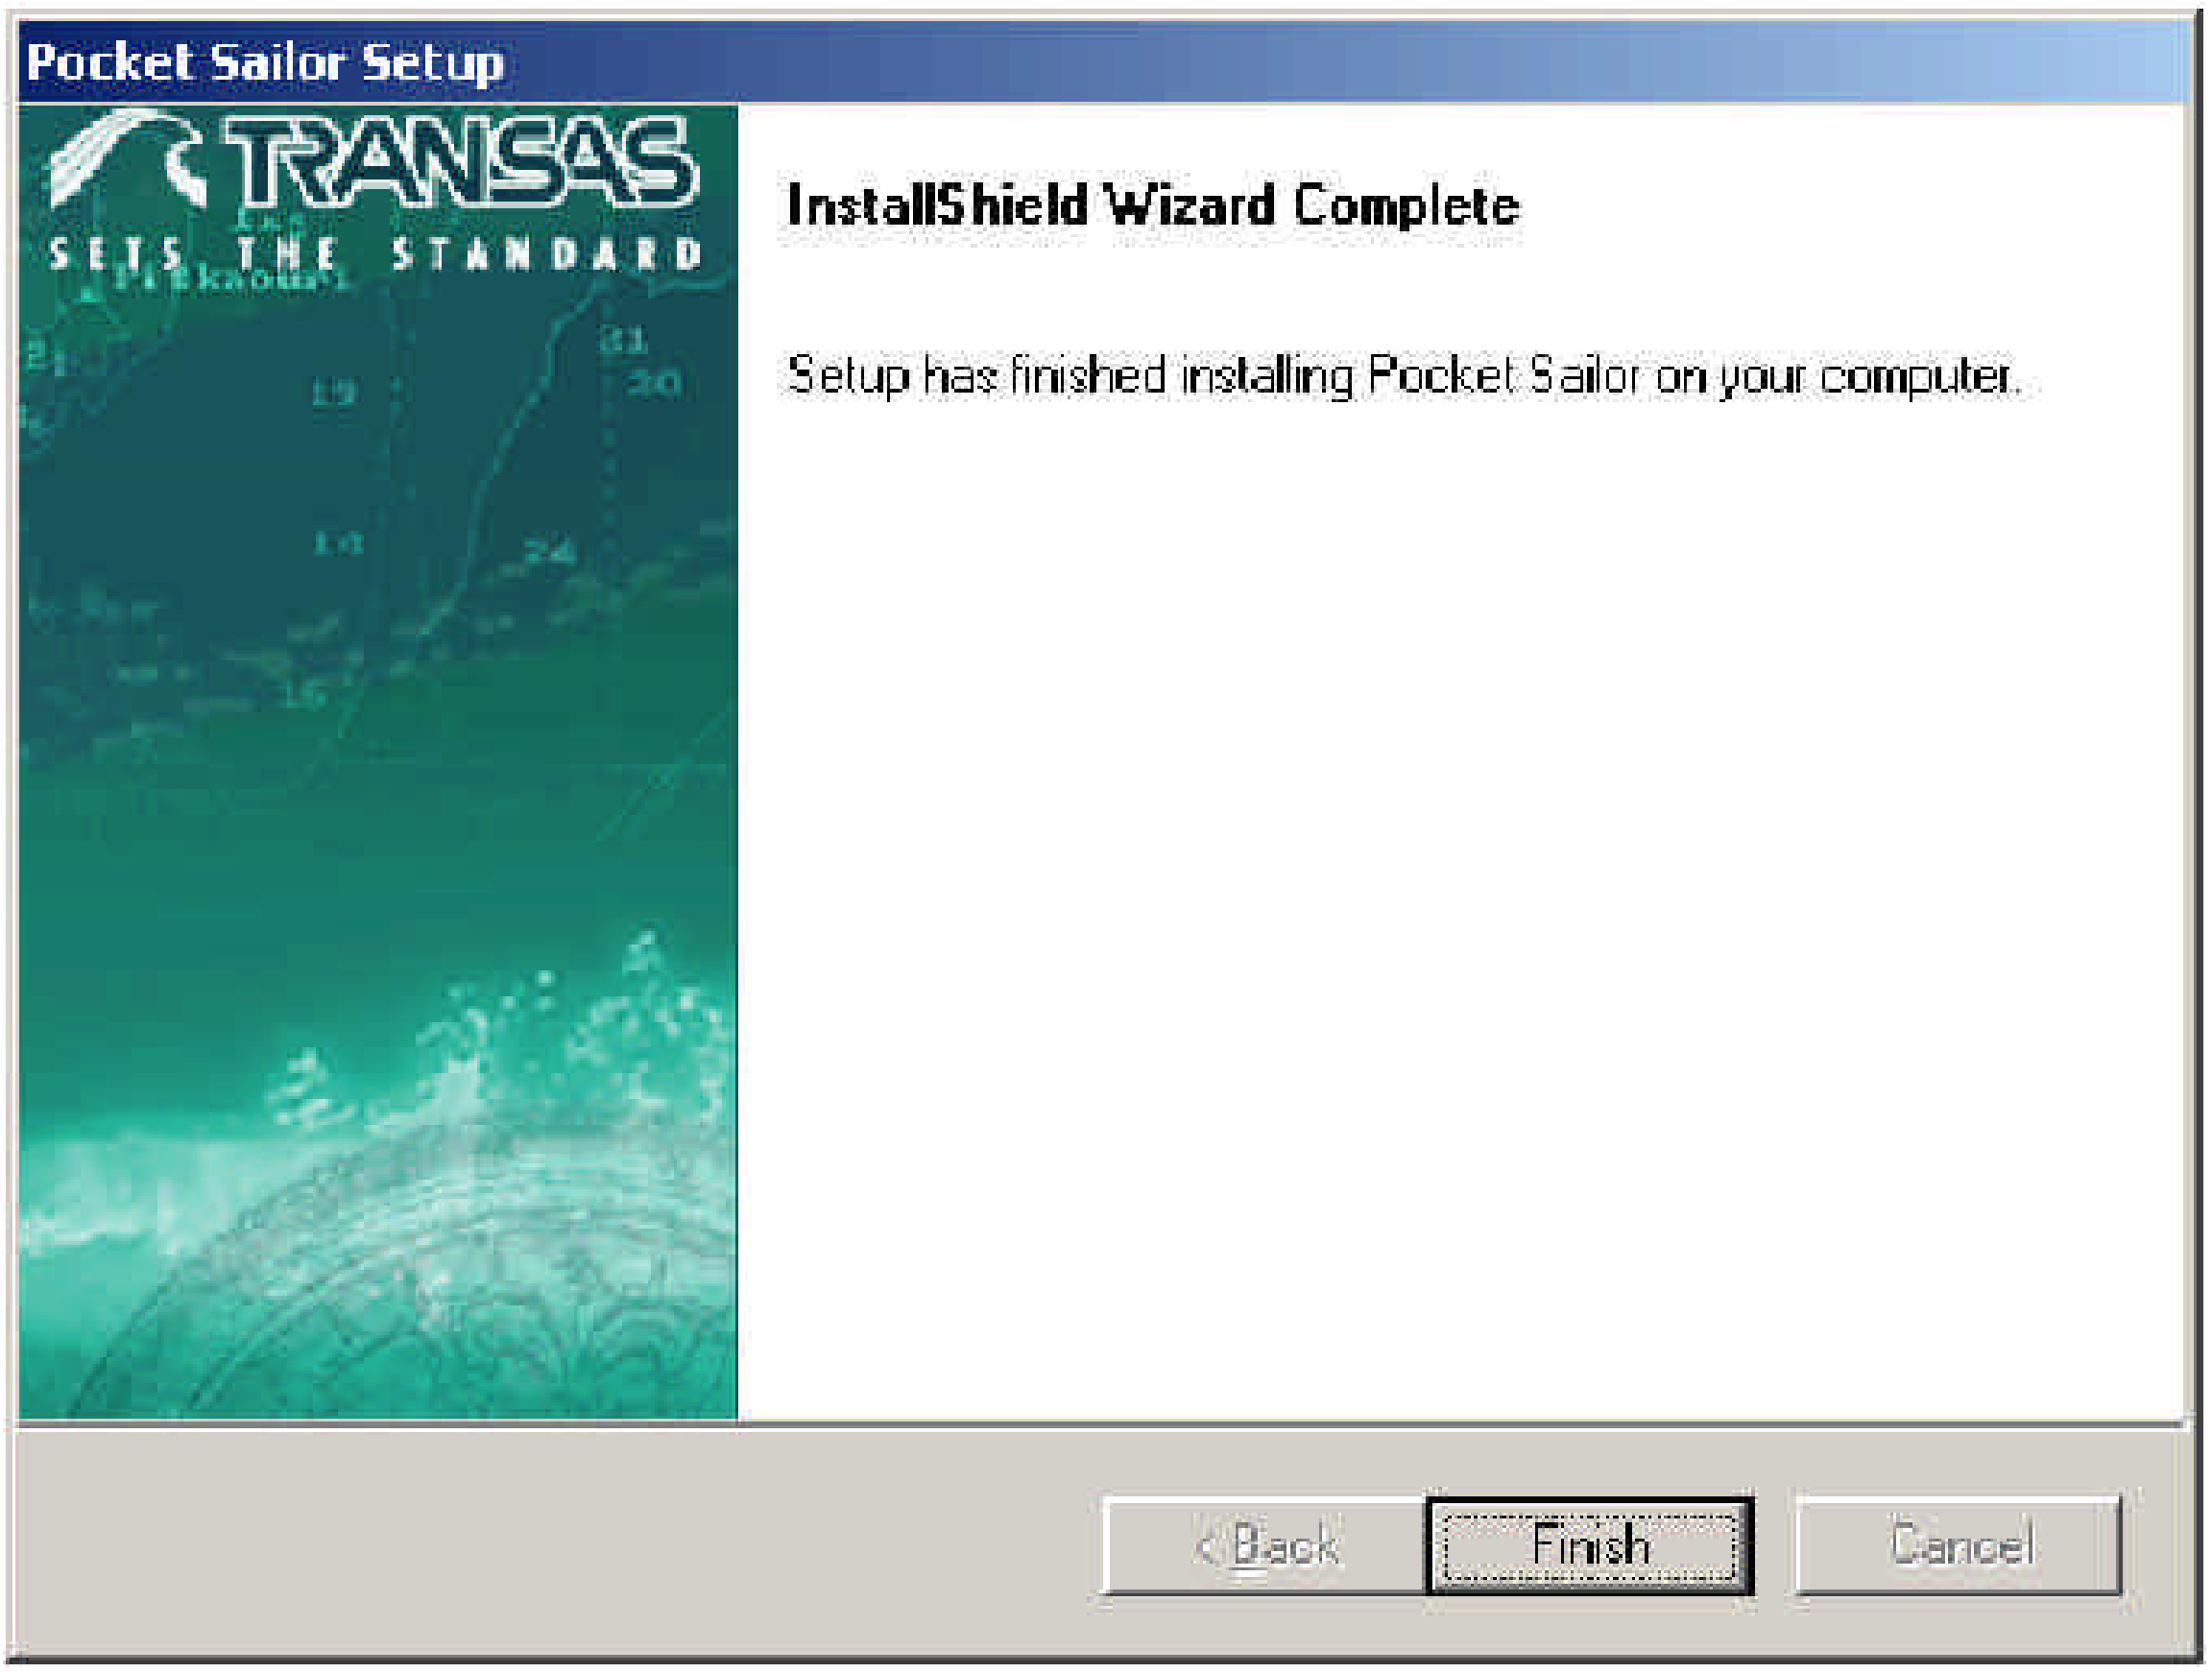

9. Verifique se a instalação foi realizada com sucesso. Para isto:
– Verifique se o Menu Iniciar (Start) do computador “grande” contém o ícone “Pocket Sailor Data Utility” no grupo de recursos do sistema Tsunamis Navigator instalado.

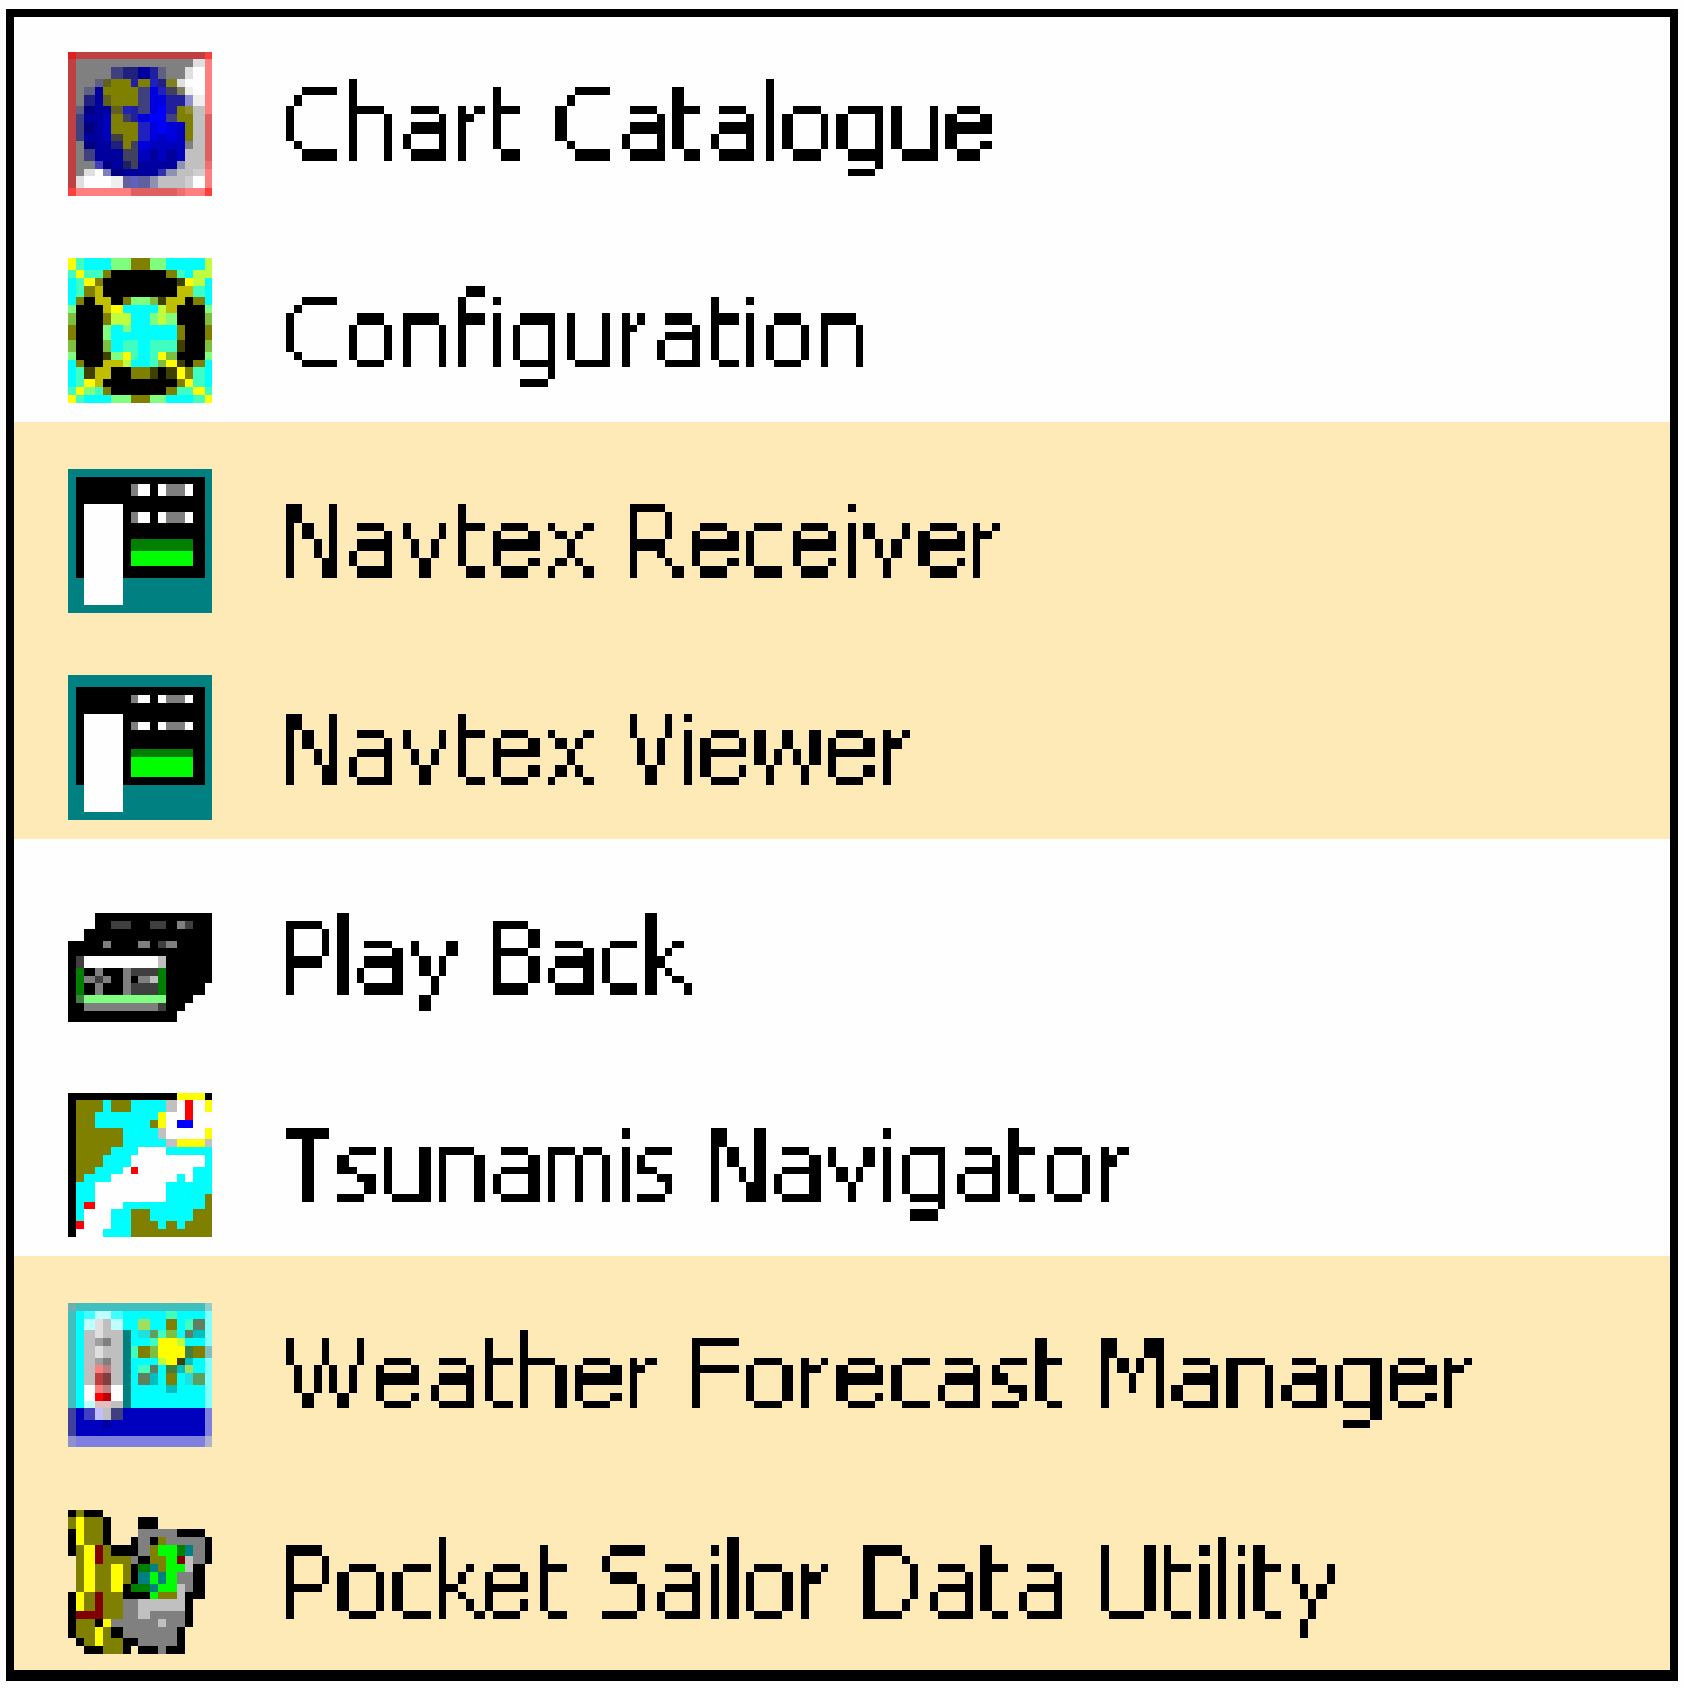

– Execute o “Pocket Sailor Data Utility” e verifique se uma comunicação com o POCKET PC foi estabelecida.
– Execute o programa “Pocket Sailor 2.x” no POCKET PC e verifique se funciona corretamente.

EXCLUSÃO DO PROGRAMA “POCKET SAILOR”

Para excluir o programa “Pocket Sailor 2.x”, use o seguinte procedimento:
1. Na estação base do Tsunamis Navigator, use a função “Adicionar ou Remover Programas” do Painel de Controle do Sistema Operacional Windows e exclua o programa “Pocket Sailor”.
2. Use a partida a frio no POCKET PC.
3. Use a função **Start\Settings\Remove Programs** no POCKET PC e exclua o “Pocket Sailor 2.x”. A pasta “Pocket Sailor” é excluída manualmente no POCKET PC (Como padrão, ela é armazenada no Pocket PC nos seguintes caminhos: *Program Files\Pocket Sailor* and *My Documents\Pocket Sailor*

ALERTAS

1. O acordo de licença implica no uso simultâneo da coleção de cartas instaladas em somente uma unidade móvel para a navegação. Ela pode ser:

– O Tsunamis Navigator Standard/Pro ou;

– Um Pocket PC com o programa Pocket Sailor instalado.

2. Deve-se notar que a velocidade de operação do POCKET PC e, conseqüentemente, que o “Pocket Sailor 2.x” está na razão direta da memória livre no POCKET PC, quantidade de cartas carregadas e carga da bateria.